

Upute za korištenje

S27D850T S32D850T

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a
specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja
performansi bez prethodne obavijesti.

Sadržaj

PRIJE UPOTREBE PROIZVODA	7	Autorska prava
	7	Oznake korištene u priručniku
	8	Čišćenje
	9	Osiguravanje prostora za instalaciju
	9	Mjere opreza za skladištenje
	10	Mjere opreza
	10	Simboli za sigurnosne mjere opreza
	11	Električna energija i sigurnost
	12	Instaliranje
	14	Rukovanje
	18	Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda
PRIPREMNE RADNJE	19	Provjera sadržaja
	19	Provjera komponenti
	21	Dijelovi
	21	Gumbi na prednjoj strani
	23	Stražnja strana
	25	Instaliranje
	25	Pričvršćivanje postolja
	26	Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja
	28	Podešavanje nagiba i visine proizvoda
	28	Rotiranje monitora
	29	Zaključavanje za zaštitu od krađe
	30	"MagicRotation Auto"
	31	Rotiranje monitora
PRIKLJUČIVANJE I KORIŠTENJE UREĐAJA KOJI JE IZVOR SIGNALA	32	Prije povezivanja
	32	Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

	32	Povezivanje s računalom i korištenje računala
	32	Povezivanje pomoću DVI kabela
	33	Povezivanje pomoću DVI-HDMI kabela
	34	Povezivanje pomoću HDMI kabela
	35	Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
	36	Povezivanje pomoću DP kabela
	37	Priključivanje slušalica ili zvučnika
	38	Priključivanje napajanja
	39	Uredno postavljanje priključenih kabela
	40	Povezivanje proizvoda kao USB koncentratora s računalom
	40	Povezivanje računala s proizvodom
	40	Korištenje proizvoda kao USB koncentratora
	42	Instaliranje upravljačkog programa
	43	Postavljanje optimalne razlučivosti
POSTAVLJANJE ZASLONA	44	Brightness
	44	Konfiguriranje postavke Brightness
	45	Contrast
	45	Konfiguriranje mogućnosti Contrast
	46	Sharpness
	46	Konfiguriranje mogućnosti Sharpness
	47	Game Mode
	47	Konfigurirajte način u sklopu mogućnosti Game Mode
	48	SAMSUNG MAGIC Bright
	48	Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Bright
	50	SAMSUNG MAGIC Upscale
	50	Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Upscale

Sadržaj

	51	Color
	51	Konfiguriranje značajke Color
	53	HDMI Black Level
	53	Konfiguriranje postavki opcije HDMI Black Level
	54	Response Time
	54	Konfiguriranje mogućnosti Response Time
PRILAGODBA ZASLONA	55	Image Size
	55	Promjena opcije Image Size
	57	H-Position i V-Position
	57	Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position
	58	PIP/PBP
	59	Konfiguriranje značajke PIP/PBP Mode
	60	Konfiguriranje postavke Size
	61	Konfiguriranje mogućnosti Position
	62	Konfiguriranje postavke Sound Source
	63	Konfiguriranje postavke Source
	65	Konfiguriranje postavke Image Size
	69	Konfiguriranje mogućnosti Contrast
KOORDINIRANJE OSD-A	71	Language
	71	Konfiguriranje postavke Language
	72	Display Time
	72	Konfiguriranje mogućnosti Display Time
	73	Transparency
	73	Promjena mogućnosti Transparency za prozirnost izbornika
POSTAVLJANJE I VRAĆANJE NA IZVORNO	74	ECO
	74	Eco Light Sensor
	78	Eco Saving
	79	Eco Icon Display

Sadržaj

	80	USB Super Charging
	80	Konfiguriranje značajke USB Super Charging
	82	DisplayPort Ver.
	82	Konfiguracija postavke DisplayPort Ver.
	83	PC/AV Mode
	83	Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode
	85	Source Detection
	85	Konfiguriranje značajke Source Detection
	86	Key Repeat Time
	86	Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time
	87	Off Timer
	87	Konfiguriranje značajke Off Timer
	88	Konfiguriranje značajke Turn Off After
	89	Reset All
	89	Inicijalizacija postavki (Reset All)
IZBORNIK INFORMATION I DRUGI IZBORNICI	90	Information
	90	Prikaz izbornika Information
	91	Konfiguriranje postavki Brightness, Contrast i Volume na početnom zaslonu
INSTALIRANJE SOFTVERA	92	Easy Setting Box
	92	Instaliranje softvera
	93	Uklanjanje softvera
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA	94	Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku
	94	Testiranje proizvoda
	94	Provjera rezolucije i frekvencije
	94	Provjerite sljedeće.
	97	Pitanja i odgovori

Sadržaj

SPECIFIKACIJE	99	Općenito
	100	Ušteda električne energije
	101	Tablica standardnih načina rada signala
DODATAK	103	Kontaktirajte Samsung
	111	Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
	111	Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
	111	Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
	111	Ostali slučajevi
	113	Pravilno odlaganje
	113	Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
	114	Terminologija
KAZALO		

Autorska prava

Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.

Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.

- Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
 - (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik)
 - (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik)
- S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.

Oznake korištene u priručniku




Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

Čišćenje

Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati ogrebotine.


Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.

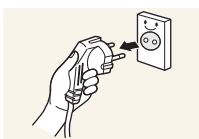

1. Isključite monitor i računalo.
2. Izvucite kabel za napajanje iz monitora.




Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

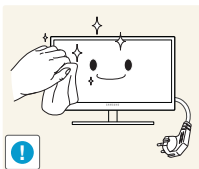


3. Monitor brišite čistom, mekom i suhom tkaninom.




- Nemojte na monitor nanositi sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne tvari.

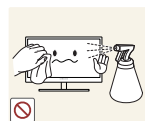

- Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.

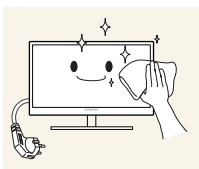

4. Umočite meku i suhu tkaninu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove monitora.

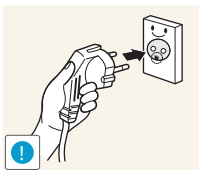


5. Nakon čišćenja monitora priključite kabel za napajanje.
6. Uključite monitor i računalo.

Osiguravanje prostora za instalaciju

Oko proizvoda mora postojati slobodan prostor kako bi se omogućilo prozračivanje. Porast interne temperature može uzrokovati požar i oštećivanje proizvoda. Prilikom postavljanja proizvoda oko njega svakako ostavite prostor jednak ili veći od onog koji je prikazan u nastavku.



Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.

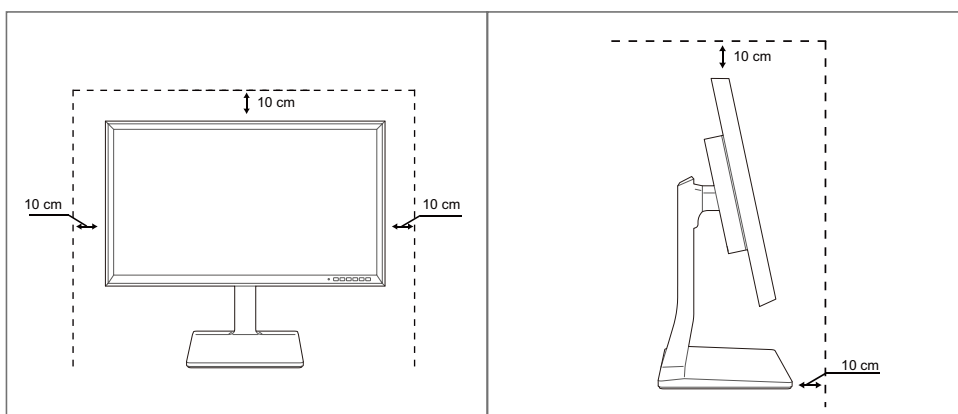

Mjere opreza za skladištenje





Ako je potrebno očistiti unutrašnjost monitora, obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 103). (Naplaćuje se naknada.)





Prije upotrebe proizvoda

Mjere opreza

Oprez
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI. SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.

	Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon. Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.
	Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.

Simboli za sigurnosne mjere opreza

 Upozorenje	Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
 Oprez	Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
	Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
	Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.

Prije upotrebe proizvoda


Električna energija i sigurnost



Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.



Upozorenje

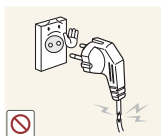

Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.




Nemojte priključivati mnogo uređaja na istu zidnu utičnicu.

- U suprotnom bi se utičnica mogla pregrijati i moglo bi doći do požara.




Utikač nemojte dirati mokrim rukama.

- U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

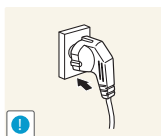


Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

- Nestabilan kontakt može prouzročiti požar.

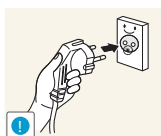

Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji vrste 1).

- To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.

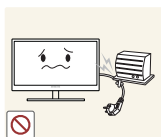

Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Nemojte opterećivati kabel za napajanje teškim predmetima.

- Oštećeni kabel za napajanje može uzrokovati električni udar ili požar.



Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.




Strana tijela, primjerice prašinu oko kontakata priključka i električne utičnice, uklonite suhom krpicom.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.

Prije upotrebe proizvoda

Oprez

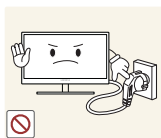


Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

- Električni udar može oštetiti proizvod.



Kabel za napajanje nemojte koristiti ni za kakve druge uređaje osim odobrenih Samsungovih uređaja.


- To može dovesti do električnog udara ili požara.

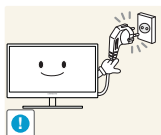

Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

- Ako se pojavi bilo kakav problem s uređajem, izvucite kabel za napajanje da biste posve prekinuli napajanje uređaja.

Gumbom za isključivanje nije moguće potpuno prekinuti napajanje proizvoda.

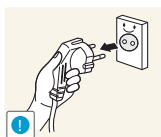


Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

Instaliranje

Upozorenje

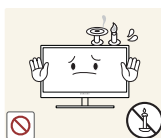

Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.



Izbjegavajte postavljanje uređaja u uske prostore sa slabim protokom zraka, primjerice na policu ili u zidni ormarić.


- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane unutrašnje temperature.



Plastičnu vrećicu za pakiranje uređaja čuvajte izvan dosega djece.


- Djeca bi se mogla ugušiti.

Prije upotrebe proizvoda

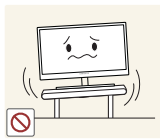

Uređaj nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (na slabo pričvršćenu policu, kosu površinu itd.).

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
- Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.

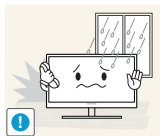

Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.

- U suprotnom bi se mogao smanjiti radni vijek uređaja ili bi moglo doći do požara.



Proizvod nemojte postaviti u doseg male djece.

- Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.



Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.




Oprez



Pripazite da vam uređaj ne padne prilikom prenošenja.

- U suprotnom bi moglo doći do kvara uređaja ili tjelesne ozljede.

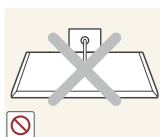

Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.


- Zaslون bi se mogao oštetiti.



Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
- Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.

Prije upotrebe proizvoda

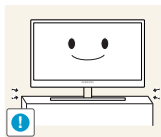

Pažljivo spustite uređaj.

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.



Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno utjecati na njegov rad.

- Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, prije postavljanja obavezno se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 103).

Rukovanje

Upozorenje



Uređaj je pod visokim naponom. Nemojte pokušavati sami rastaviti, popraviti ili izmijeniti uređaj.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.
- Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 103).




Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale priključene kabele.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do požara ili električnog udara.




Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 103).

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

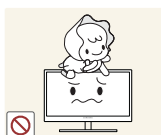

Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

- Uređaj bi mogao pasti i djeca bi se mogla teško ozlijediti.

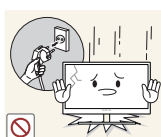

Ako uređaj padne ili se ošteti vanjska površina, isključite ga, uklonite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 103).


- U suprotnom bi moglo doći do električnog udara ili požara.

Prije upotrebe proizvoda



Na uređaj nemojte stavljati teške predmete, igračke ni slatkiše.

- Uređaj ili teški predmeti mogli bi pasti dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.

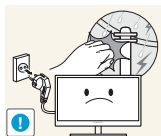

Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.




Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.




Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah prozračite prostor.

- Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.

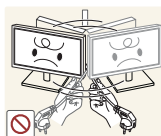

Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

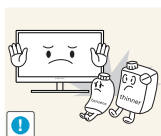

U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.

- Moglo bi doći do eksplozije ili požara.



Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.


- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane temperature u unutrašnjosti uređaja.

Prije upotrebe proizvoda



U ventilacijske otvore ili priključke uređaja nemojte umetati metalne predmete (metalne štapiće za jelo, kovanice, ukosnice itd.) ni zapaljive predmete (papir, šibice itd.).


- Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 103).
- Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

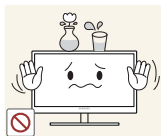

Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne predmete.


- Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 103).
- Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

Oprez

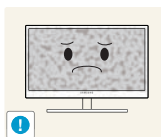

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

- Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.

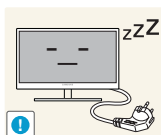


Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog nakupljene prašine, pregrijavanja, električnog udara ili proboja napona.



Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

- Vid vam se može pogoršati.

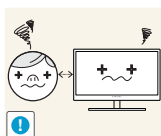

Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.



Monitor nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.


- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.

Prije upotrebe proizvoda




U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

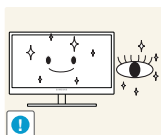


Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

- Smanjit ćete umor očiju.

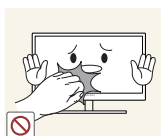

Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.

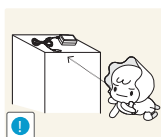

Sitnu dodatnu opremu koja se koristi s uređajem čuvajte izvan doseg djece.




Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.

- U suprotnom bi se djeci mogli zaglaviti prsti ili šake i mogla bi se ozlijediti.
- Ako previše nagnete, uređaj bi mogao pasti i prouzročiti tjelesne ozljede.



Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

- Moglo bi doći do kvara uređaja ili tjelesnih ozljeda.

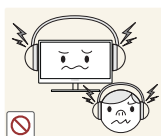

Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašjavati zvuk.

- Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.

Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda



Uređaj koristite uz pravilan položaj tijela:

- Izravnajte leđa.
- Postavite zaslon na udaljenost od 45 do 50 cm od očiju i malo niže u odnosu na oči.
Trebali biste gledati izravno u monitor dok se nalazite ispred njega.
- Prilagodite nagib tako da se od zaslona ne odbija svjetlost.
- Držite podlaktice okomito u odnosu na nadlaktice i u ravni s nadlaničom.
- Držite laktove pod pravim kutom.
- Prilagodite visinu uređaja tako da vam koljena budu savijena pod kutom od 90 stupnjeva ili većim, da vam pete dodiruju pod i da vam se šake nalaze niže u odnosu na srce.


1.1 Provjera sadržaja

1.1.1 Provjera komponenti



- Ako nešto nedostaje, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili uređaj.
- Izgled komponenti i dijelova koji se prodaju zasebno može se razlikovati od onih prikazanih na slici.


Komponente



Vodič za brzo postavljanje




Kartica Jamstvo
(Nije dostupno na nekim lokacijama)




Upute za korištenje (dodatni)




Kabel za napajanje

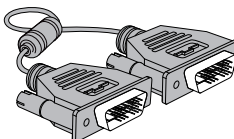


DVI kabel (dodatni)

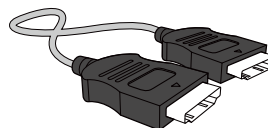


HDMI kabel (dodatni)

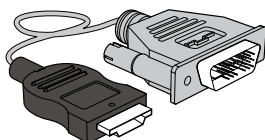


HDMI-DVI kabel (dodatni)




DP kabel (dodatni)

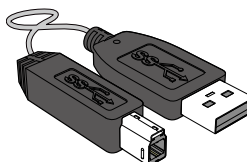


Kabel USB 3.0 (dodatni)

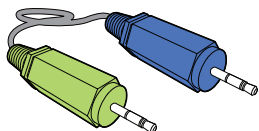

Stereokabel (dodatni)

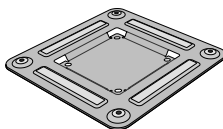

Zidni nosač (dodatni)



Mini DP-DP priključak (dodatni)



VIJAK ZA RUČNO
PRITEZANJE (dodatni)



- Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
- Preporučuje se korištenje HDMI kabela i DP kabela koje je isporučio dobavljač.

- Optimalna razlučivost možda neće biti dostupna prilikom korištenja HDMI ili HDMI-DVI kabela sa smanjenom brzinom prijenosa podataka.
- Kako biste osigurali ispravan prikaz na zaslonu, preporučuje se standardni DP ili HDMI kabel. DP i HDMI kabele moraju podržavati razlučivost 2560 x 1440 pri 60 Hz.


1.2 Dijelovi


1.2.1 Gumbi na prednjoj strani







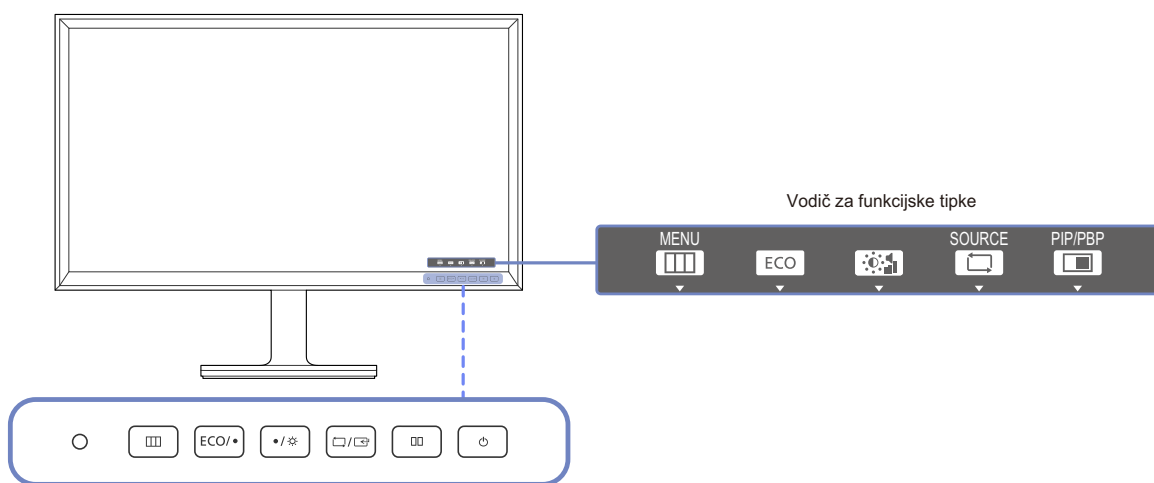



Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.

Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.



Oznake	Opis
○	Značajka Eco Light Sensor optimizira uvjete pregleda i doprinosi uštedi energije podešavanjem svjetline zaslona ovisno o intenzitetu svjetla u okolini.
■	<p>Otvaranje ili zatvaranje zaslonskog izbornika (Onscreen Display, OSD), ili pak povratak na prethodni izbornik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje nehotičnih promjena postavki. Omogućavanje: Da biste zaključali kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [■] i držite ga pritisnutim 10 sekundi. Onemogućavanje: Da biste otključali kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [■] i zadržite ga 10 sekundi. <p> Ako je kontrola OSD prikaza zaključana, Postavke Brightness, Contrast i Volume mogu se podesiti. Dostupni su PIP/PBP i ECO. Moguće je pregled sadržaja Information.</p>
ECO	<p>Pritisnite [ECO] da biste prikazali i pristupili sljedećim stavkama izbornika.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eco Light Sensor - Sensitivity - Brightness Level - Eco Saving - Eco Icon Display


Oznake	Opis
• / •	Kretanje po izborniku prema gore ili prema dolje, ili pak prilagodba vrijednosti za odgovarajuću mogućnost na zaslonskom izborniku.
	Podesite svjetlinu, kontrast i jačinu zaslona.
	Potvrđivanje odabira na izborniku. Pritiskanjem gumba [ / ] kada nije prikazan zaslonski izbornik mijenjate izvor ulaznog signala (DVI/HDMI/DisplayPort). Ako uključite uređaj ili promijenite izvor ulaznog signala pritiskanjem gumba [ / ], u gornjem lijevom kutu zaslona pojavit će se poruka koja pokazuje promijenjeni izvor ulaznog signala.
	Pritisnite gumb kada je potrebno konfigurirati postavke funkcije PIP/PBP .
	Uključivanje ili isključivanje zaslona.
Vodič za funkcijske tipke	Kada pritisnete gumb za upravljanje na uređaju, prikazat će se vodič za funkcijske tipke, a potom zaslonski izbornik. (u tom je vodiču funkcija gumba prikazana kada je gumb pritisnut). Da biste pristupili zaslonskom izborniku u prikazanom vodiču, ponovno pritisnite odgovarajući gumb. Vodič za funkcijske tipke može se razlikovati ovisno o funkciji ili modelu uređaja. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

1.2.2 Stražnja strana





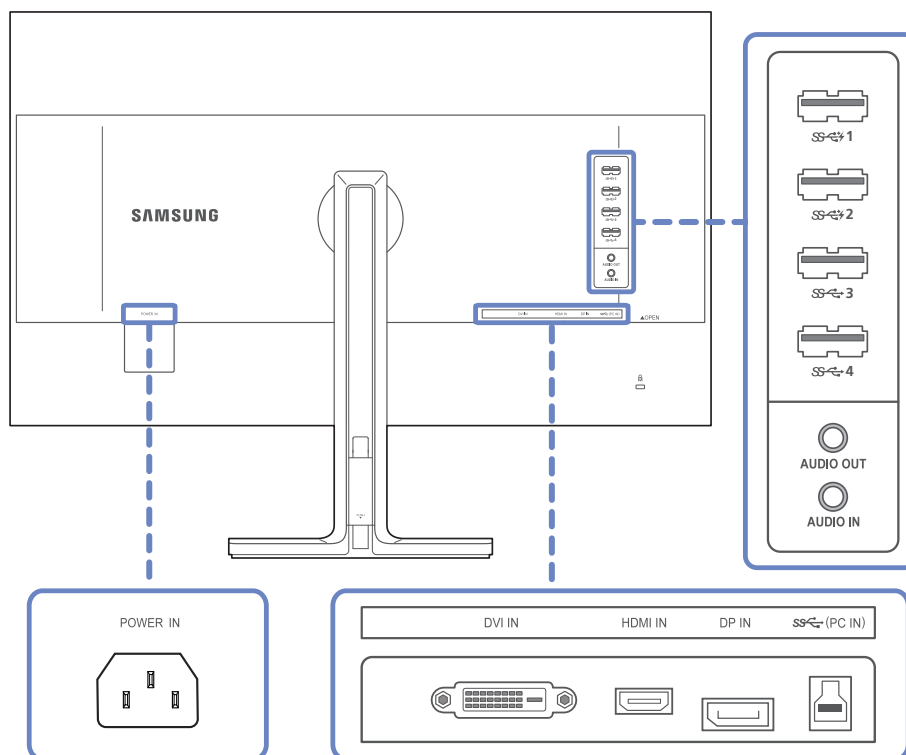

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.

Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.



Priključak	Opis
	Spojite kabel za napajanje monitora na [POWER IN] priključak sa stražnje strane uređaja.
	Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala putem DVI kabela.
	Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.
	Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
	Omogućuje povezivanje s računalom putem USB kabela. Taj priključak služi samo za povezivanje s računalom.


Priključak	Opis
	<p>Povezivanje s USB uređajem. Kompatibilno s USB kabelom verzije 3.0 i starijim verzijama.</p> <p>  Brzo punjenje moguće je samo pomoću priključaka [SS-C 1] i [SS-C 2]. Pomoću njih se uređaji pune brže nego pomoću uobičajenih USB priključaka. Brzina ovisi o priključenim uređajima. </p>
 AUDIO OUT	Omogućuje povezivanje s uređajem za reprodukciju zvuka, kao što su slušalice.
 AUDIO IN	Priključivanje ulaznog audioizvora pomoću audiokabela.

1.3 Instaliranje


1.3.1 Pričvršćivanje postolja



- Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.
- Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

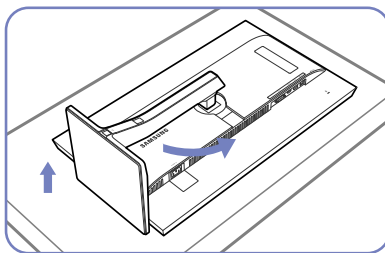


Na ravnu podlogu postavite zaštitnu tkaninu ili jastuk. Zatim na tkaninu ili jastuk smjestite proizvod, prednjim dijelom okrenutim prema dolje. Tijelo postolja zakrenite približno 90°.

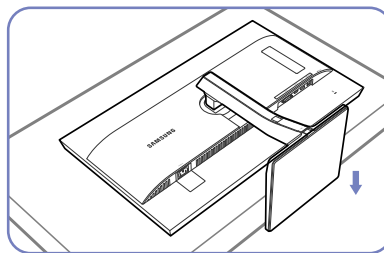


Nakon okretanja postolja postavite proizvod u uspravan položaj.


- Oprez

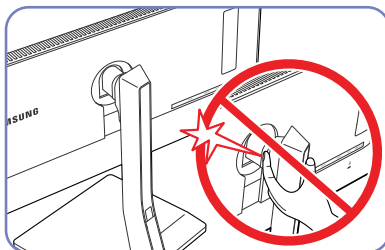

Ne stavljajte ruke u područje zakretanja.

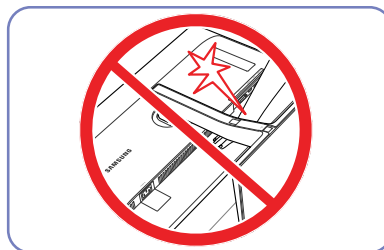

Nemojte gurati ruku ispod tijela postolja.

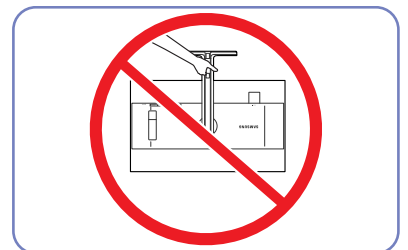

Proizvod nemojte držati u preokrenutom položaju, držeći ga samo za postolje.

1.3.2 Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja




Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.

Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.


Prije instalacije




Isključite proizvod i iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice.

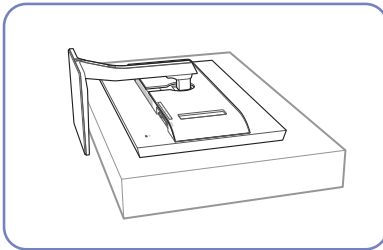


Na ravnu podlogu postavite zaštitnu tkaninu ili jastuk. Zatim na tkaninu ili jastuk smjestite proizvod, prednjim dijelom okrenutim prema dolje.

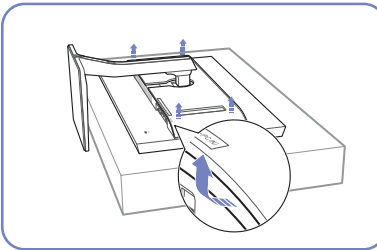


Uklonite stražnji poklopac povlačenjem kutova u smjeru strelica.

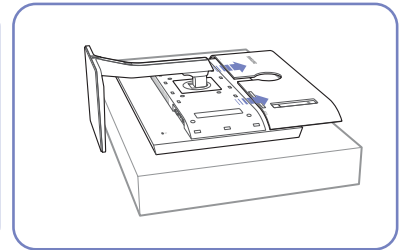

Odvojite poklopac od stražnjeg dijela proizvoda u smjeru prikazanom strelicama.

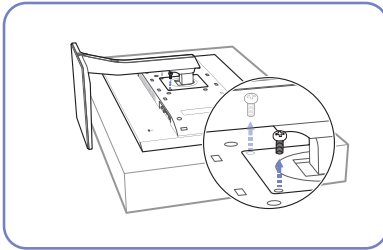


Odvijte vijak na stražnjoj strani proizvoda.

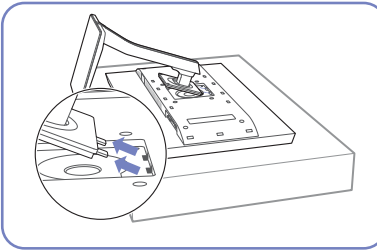

Podignite postolje i odvojite ga.

Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja

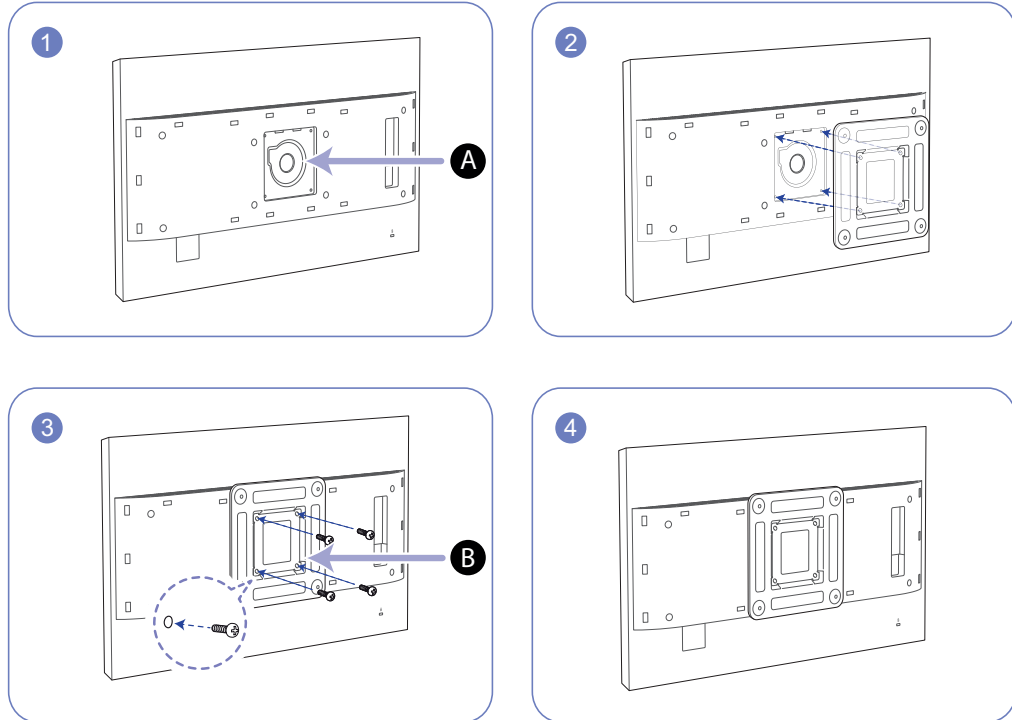

A Ovdje pričvrstite komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje

B Zidni nosač (dodatni)

Poravnajte utore i dobro pričvrstite vijke držača na proizvodu s odgovarajućim dijelovima na kompletu za postavljanje na zid ili na stolnom postolu na koje želite postaviti proizvod.



Napomene


- Korištenje vijaka duljih od standardne veličine može dovesti do oštećivanja unutarnjih komponenti proizvoda.
- Duljina vijaka potrebnih za zidni nosač koji nije u skladu s VESA standardima može biti različita, ovisno o specifikacijama.
- Nemojte koristiti vijke koji nisu u skladu s VESA standardima. Komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje nemojte pričvršćivati primjenom prevelike sile. Proizvod bi se mogao oštetiti ili pasti i uzrokovati tjelesne povrede. Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakve štete ili ozljede uzrokovane korištenjem neodgovarajućih vijaka ili pričvršćivanjem kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja uz primjenu prevelike sile.
- Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakva oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede uzrokovane korištenjem nespecificiranog kompleta za postavljanje na zid ili pokušavanjem montiranja kompleta za postavljanje na zid bez stručne pomoći.
- Za montiranje monitora na zid trebate kupiti komplet za postavljanje na zid koji se može montirati 10 ili više centimetara od zida.
- Svakako koristite komplet za postavljanje na zid usklađen sa standardima.
- Da biste montirali proizvod na zid pomoću kompleta za zidnu montažu, uklonite postolje.

1.3.3 Podešavanje nagiba i visine proizvoda



Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.


Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

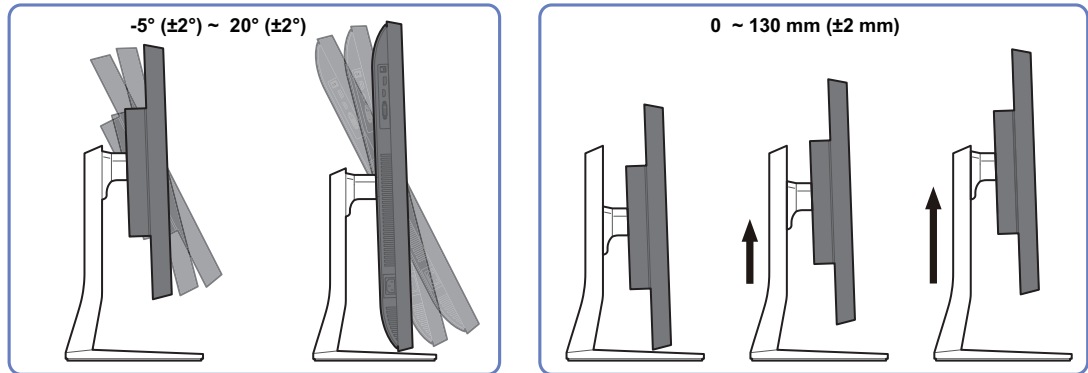

- Nagib i visina monitora mogu se podesiti.
- Pažljivo prilagodite visinu držeći uređaj za gornji središnji dio.

1.3.4 Rotiranje monitora


Monitor se može rotirati na ispod prikazani način.

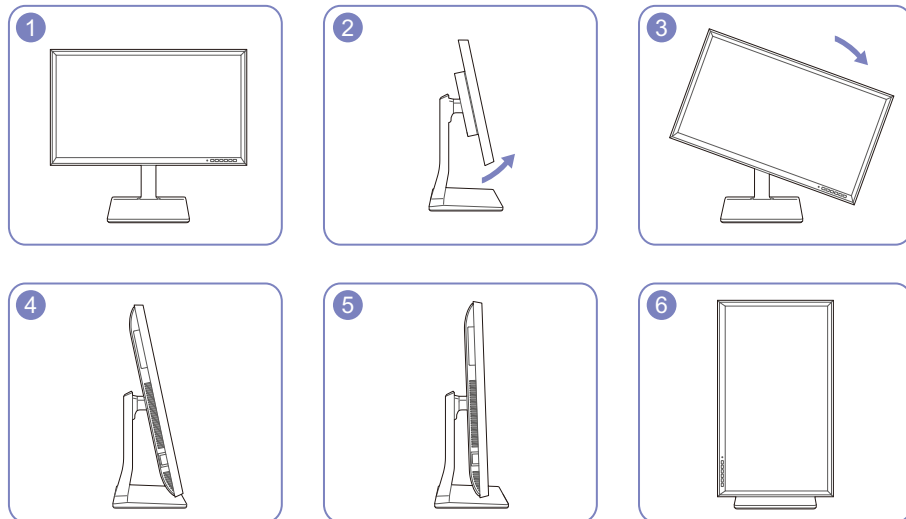

- Prilagodite zaslon u smjeru strelice.
- Zakrećite zaslon u smjeru kretanja kazaljki na satu dok ne bude potpuno okomit u odnosu na površinu stola.
- Monitor se može oštetiti ako zaslon okrećete bez nagiba ili u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.

1.3.5 Zaključavanje za zaštitu od krađe

Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima. Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojediniosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe. Uređaj za zaključavanje prodaje se odvojeno.

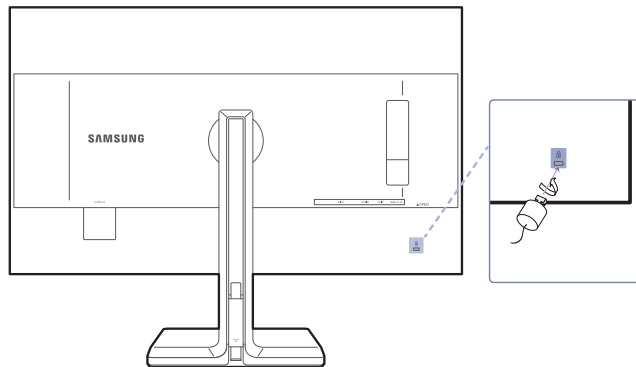

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:

- 1 Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
- 2 Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
- 3 Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
- 4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.



- Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
- Pojediniosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
- Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.

1.4 "MagicRotation Auto"

Funkcija "MagicRotation Auto" prepoznaje rotaciju monitora opremljenih senzorom rotacije te u skladu s njome rotira zaslon sustava Windows.

[Instalacija softvera]

- 1 U CD-ROM pogon umetnite CD isporučen uz proizvod na kojem se nalazi korisnički priručnik.
- 2 Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.



Nakon instalacije jezik izbornika prikazat će se kao jedan od jezika operativnog sustava.

(To je u skladu s osnovnim pravilnicima sustava Windows.)

[Oprez]

- 1 Kompatibilno samo sa sustavom Windows 7 (32-bitnim ili 64-bitnim) i Windows 8 (32-bitnim ili 64-bitnim).
- 2 Kompatibilno s grafičkom karticom koja odgovara standardima DDC/CI i MS API
Ako koristite grafičku karticu koja nije u skladu s gore navedenim standardima, funkcija "MagicRotation Auto" možda neće biti dostupna.
- 3 Da biste maksimizirali performanse funkcije, ažurirajte upravljački program grafičke kartice najnovijom verzijom.
- 4 Dostupno je 14 jezika za instalaciju.

English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português
Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어


- 5 Ako na izborniku razlučivosti zaslona u sustavu Windows 7 orijentacija nije postavljena na način rada "Pejzaž", funkcija "MagicRotation Auto" možda neće ispravno funkcionirati.
- 6 Ako zarotirate monitor, prikazat će se zaslonski izbornik. Kada zarotirate monitor, možda će se prikazati postupak rekonfiguracije zaslona ili će se slika utisnuti u zaslon, ovisno o grafičkoj kartici. Tu radnju izvršava operacijski sustav Windows te ona nije vezana uz proizvod.
- 7 Ako ne želite da se zaslon automatski rotira pri rotiranju monitora, istovremeno pritisnite tipku sustava Windows i tipku L da biste zaključali operacijski sustav Windows. Ako operacijski sustav nije moguće zaključati, to je vezano uz ograničenja API-ja za Windows te nema veze s proizvodom.

1.5 Rotiranje monitora

Prilikom okretanja monitora kut rotiranja prikazuje se na zaslonu monitora.



Stavke izbornika zaslonskih prikaza (OSD) automatski će se okretati s okretanjem zaslona.

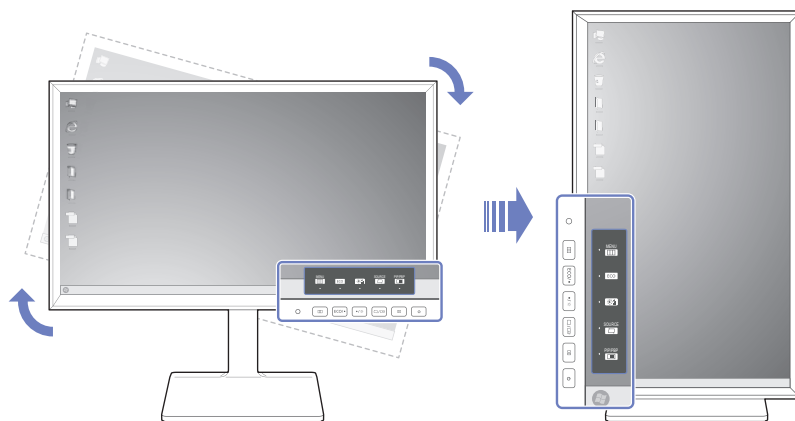

[Oprez]

- 1 Ako na monitor nije instaliran softver "MagicRotation Auto", sadržaj zaslona neće se moći okretati. Stavke zaslonskih prikaza ipak će se moći okretati za 90° i pravilno se prikazivati.
- 2 Nakon okretanja, stavke zaslonskih prikaza moći će se prikazivati u različitom načinu od načina u kojem su bile prije okretanja.

2.1 Prije povezivanja

2.1.1 Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

- Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj. Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.
- Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje. Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
- Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.

2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala

Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.




- Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
- Kako biste osigurali ispravan prikaz na zaslonu, nemojte upotrebljavati kabele DVI na DP, HDMI na DP, micro HDMI na DP, ni druge nestandardne kabele kupljene od prodavača. Preporučuje se korištenje kabela isporučenih uz proizvod.

2.2.1 Povezivanje pomoću DVI kabela



Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorni uređaj.

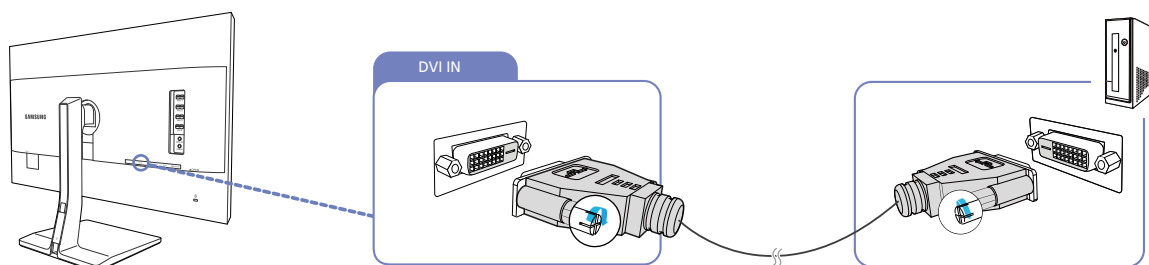

- 1 Priključite DVI kabel u [DVI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u priključak DVI na računalu.
- 2 Pritisnite [] da biste izvor ulaznog signala promijenili u **DVI**.




- Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.
- Ako je podržana reprodukcija zvuka i priključen je stereokabel, moguće je prilagoditi postavku **Volume** pomoću gumba [• / •] na prednjem dijelu proizvoda.
- Upotreba DVI kabela koji se ne isporučuje s proizvodom može smanjiti razlučivost prikaza.



2.2.2 Povezivanje pomoću DVI-HDMI kabela



Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorni uređaj.

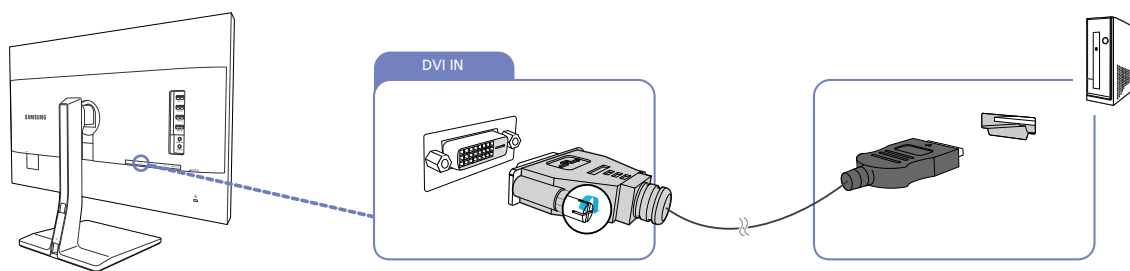

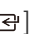- 1 Priključite HDMI-DVI kabel u [DVI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u HDMI priključak na računalu.
- 2 Pritisnite [ / ] da biste izvor ulaznog signala promijenili u **DVI**.




- Ako je podržana reprodukcija zvuka i priključen je stereokabel, moguće je prilagoditi postavku **Volume** pomoću gumba [• / •] na prednjem dijelu proizvoda.
- Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.

2.2.3 Povezivanje pomoću HDMI kabela




Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorni uređaj.

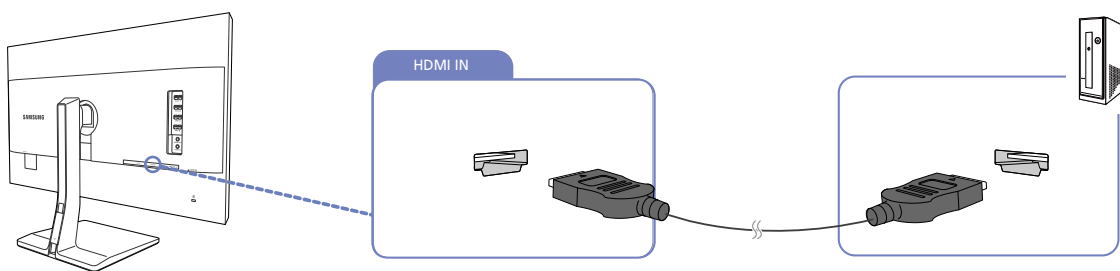

- 1 Priključite HDMI kabel u [HDMI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u HDMI priključak na računalu.
- 2 Pritisnite [/] da biste izvor ulaznog signala promijenili u **HDMI**.

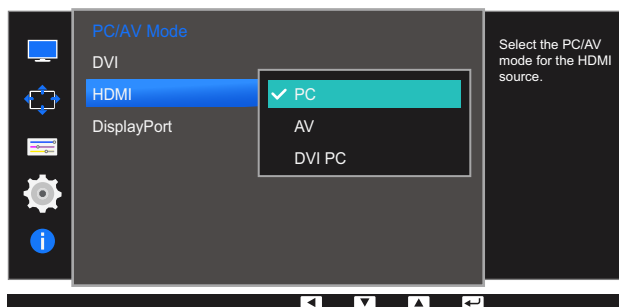


- Ako je podržan zvuk, moguće je prilagoditi postavku **Volume** pomoću gumba [/] na prednjoj strani proizvoda.
- Da biste čuli zvuk kada je proizvod povezan s računalom HDMI kabelom, postavite **PC/AV Mode** na **PC**.
- Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.



2.2.4 Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela




Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

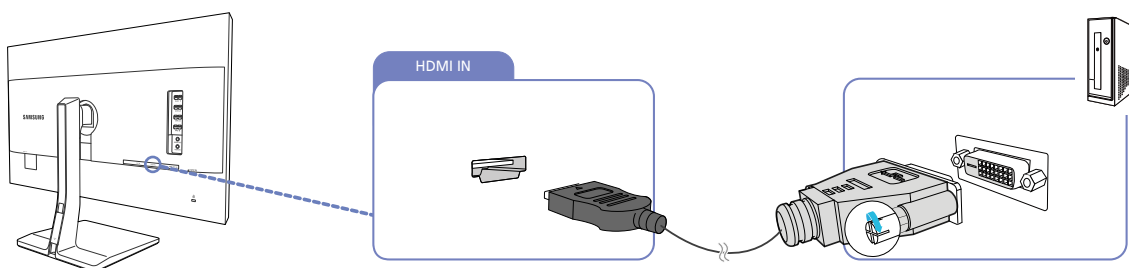

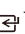- 1 Priključite HDMI-DVI kabel u [HDMI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u DVI priključak na računalu.
- 2 Pritisnite [/>] da biste izvor ulaznog signala promijenili u **HDMI**.

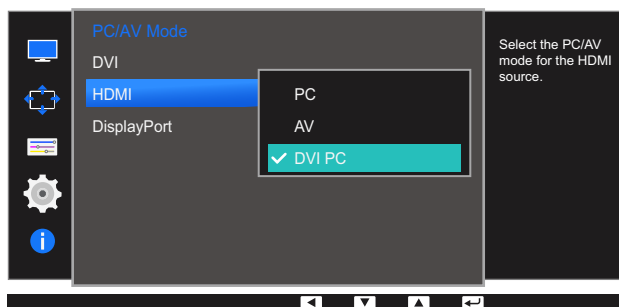


- Da biste čuli zvuk prilikom priključivanja na računalu putem HDMI/DVI kabela, priključite audiokabel te **PC/AV Mode** postavite na **DVI PC**.
- Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.

2.2.5 Povezivanje pomoću DP kabela




Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

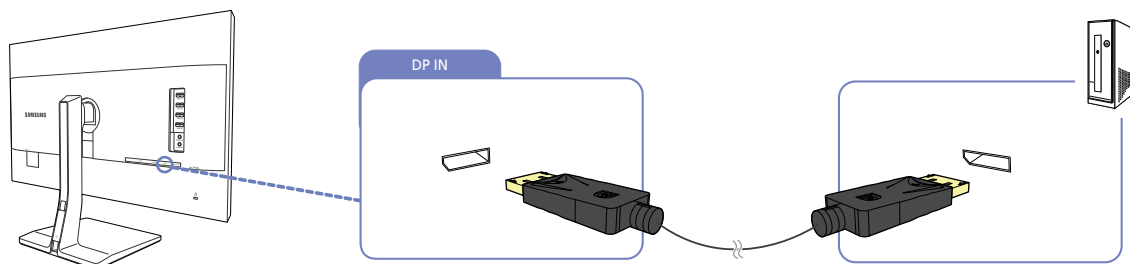

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorni uređaj.



1 Jedan kraj DP kabela priključite u [DP IN] priključak na bočnoj strani proizvoda, a drugi kraj u DP priključak na računalu.

2 Pritisnite [ / >] da biste izvor ulaznog signala promijenili u **DisplayPort**.




- Ako je podržan zvuk, moguće je prilagoditi postavku **Volume** pomoću gumba [ / ] na prednjoj strani proizvoda.
- Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.

2.2.6 Priključivanje slušalica ili zvučnika



Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

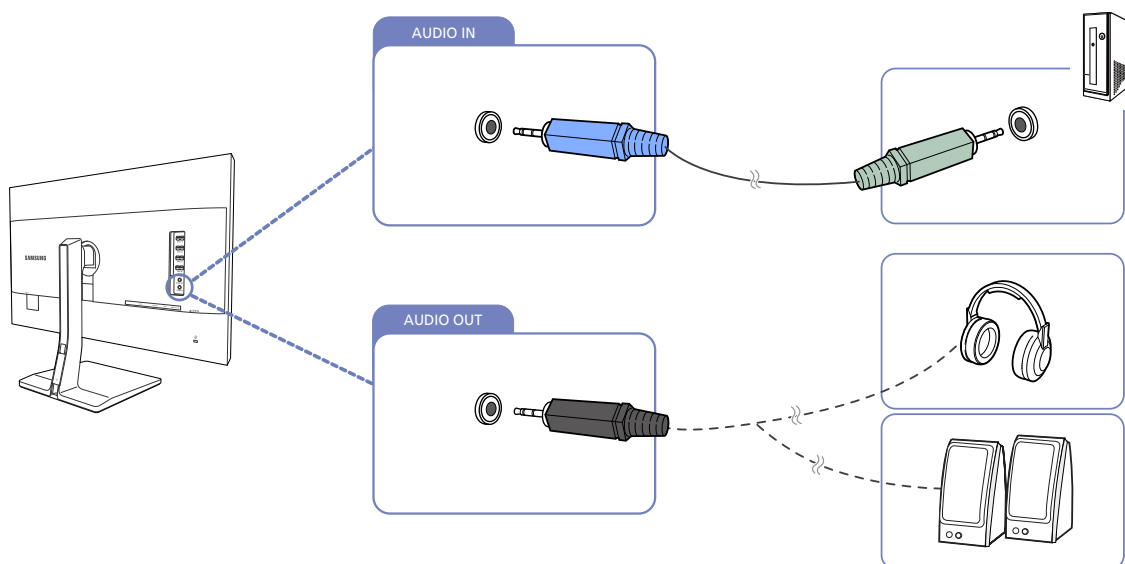

- 1 Priključite stereokabel u priključak [AUDIO IN] na stražnjoj strani proizvoda te u priključak AUDIO OUT na računalu.
- 2 Priključite izlazni audiouređaj kao što su slušalice ili zvučnici u [AUDIO OUT] na proizvodu.




- Ako je priključen stereokabel, moguće je prilagoditi postavku **Volume** pomoću gumba [• / •] na prednjoj strani proizvoda.
- Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.

2.2.7 Priključivanje napajanja




- Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvođača.
- Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
- Kako biste mogli koristiti uređaj, priključite kabel za napajanje u naponsku utičnicu i u priključak [POWER IN] na uređaju.

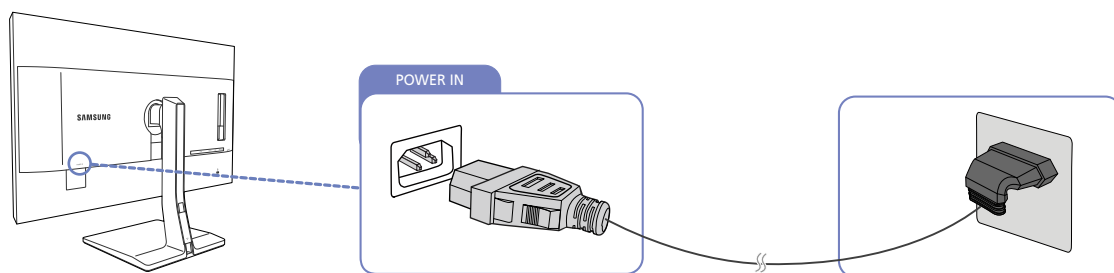


Ulazni se napon automatski prebacuje.


2.2.8 Uredno postavljanje priključenih kabela

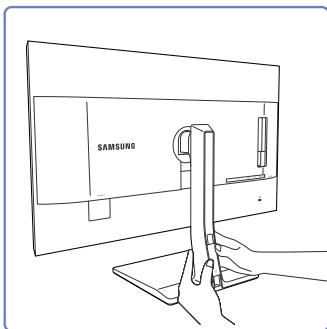


Uklonite kabel poklopca tako da ga potisnete prema dolje objema rukama u smjeru prikazanom strelicama.

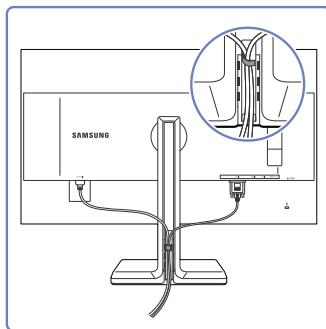


Umetnite kabele s desne strane držača kabela.

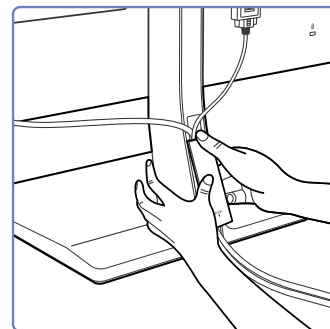

Uхватite kabel poklopca i pričvrstite kabele u utore na stražnjoj strani postolja.

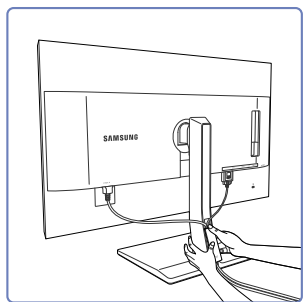

Čvrsto uhvatite vrat postolja lijevom rukom, a palcem desne ruke potisnite kabel poklopca da biste ga učvrstili na mjestu.

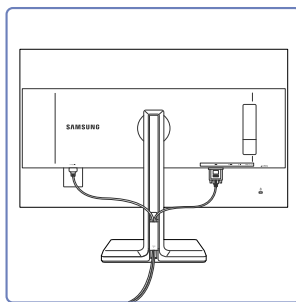

Montaža je dovršena.


2.3 Povezivanje proizvoda kao USB koncentratora s računalom

2.3.1 Povezivanje računala s proizvodom



Proizvod može funkcionirati kao koncentrator ako ga povežete s računalom putem USB kabela. Uređaj koji služi kao izvor signala možete izravno povezati s proizvodom i upravljati njime putem proizvoda, odnosno ne morate povezati uređaj s računalom.

Da biste proizvod mogli koristiti kao USB koncentrator, povežite ga s računalom pomoću USB kabela.

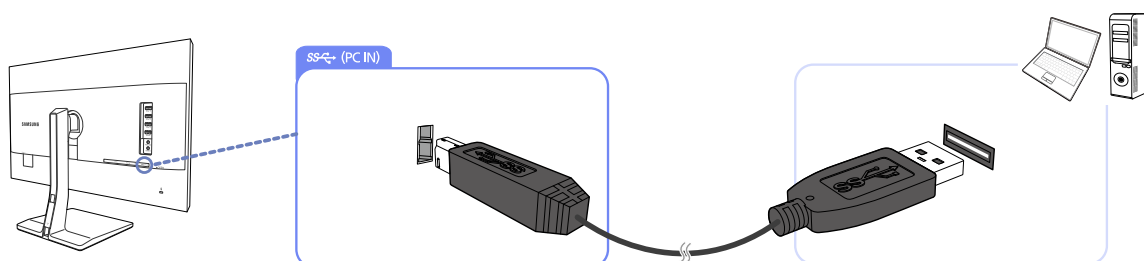

Povežite USB kabel s priključkom [] na stražnjoj strani proizvoda i USB priključkom [] na računalu.




Proizvod s računalom možete povezati pomoću USB 2.0 kabela. Međutim, da biste potpuno iskoristili funkciju USB 3.0, povežite kabelom USB 3.0 računalu i proizvod. Računalu mora podržavati USB 3.0.

2.3.2 Korištenje proizvoda kao USB koncentratora

Kada se proizvod koristi kao koncentrator, s njime možete istovremeno povezati i koristiti više raznih uređaja s izvorom signala.

Računalu se ne može istovremeno povezati s većim brojem uređaja s izvorom signala jer ima ograničen broj ulazno-izlaznih priključaka. Značajka HUB na proizvodu poboljšat će vašu radnu učinkovitost jer omogućuje da s USB priključcima proizvoda istovremeno povežete veći broj uređaja s izvorom signala bez potrebe povezivanja s računalom.

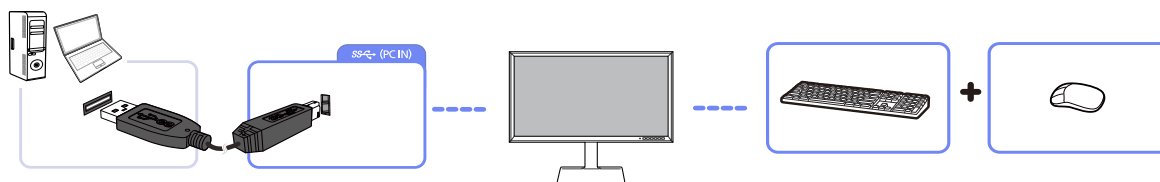

Ako se s računalom poveže veći broj uređaja s izvorom signala, previše kabela oko računala može dovesti do nereda. Povezivanje uređaja izravno s ovim proizvodom riješit će vam te probleme.

Kada je proizvod povezan s računalom, s njime možete povezati i mobilne uređaje, kao što su MP3 reproduktor ili pametni telefoni. Tako možete uređajima upravljati s računala ili puniti njihovu bateriju.




- Da biste ubrzali prepoznavanje i pokretanje uređaja koji služi kao izvor signala, priključite uređaj na USB 3.0 priključak na proizvodu.
- Za vanjski tvrdi disk potreban je vanjski izvor napajanja. Obavezno ga priključite na izvor napajanja.
- Brzo punjenje moguće je samo pomoću priključaka [SS-1] i [SS-2]. Pomoću njih se uređaji pune brže nego pomoću uobičajenih USB priključaka. Brzina ovisi o priključenim uređajima.
- Punjenje baterije moguće je u načinu rada za uštedu energije. No nije moguće kada je proizvod isključen.
- Punjenje baterije nije moguće ako je kabel za napajanje odspojen iz utičnice.
- Mobilne uređaje morate kupiti zasebno.

2.4 Instaliranje upravljačkog programa



- Instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa možete postaviti optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod.
- Upravljački program za instalaciju nalazi se na CD mediju koji je isporučen uz proizvod.
- Ako priložena datoteka nije ispravna, posjetite početnu stranicu Samsungova web-mjesta (<http://www.samsung.com/>) i preuzmite datoteku.

- 1 U CD-ROM pogon umetnite CD isporučen uz proizvod na kojem se nalazi korisnički priručnik.
- 2 Kliknite "Windows Driver".
- 3 Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
- 4 Na popisu modela odaberite model vašeg proizvoda.

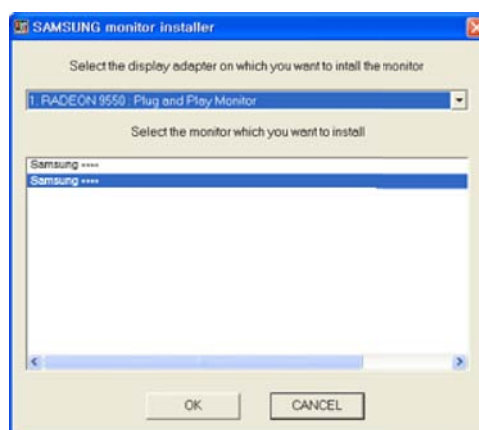


- 5 Prijeđite na Svojstva prikaza i provjerite jesu li rezolucija i učestalost osvježavanja odgovarajuće za proizvod.

Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za operacijski sustav Windows.

2.5 Postavljanje optimalne razlučivosti

Kada prvi put uključite monitor, pojavit će se poruka s informacijama o postavljanju optimalne razlučivosti.

Na proizvodu odaberite jezik i na računalu promijenite razlučivost na optimalnu postavku.

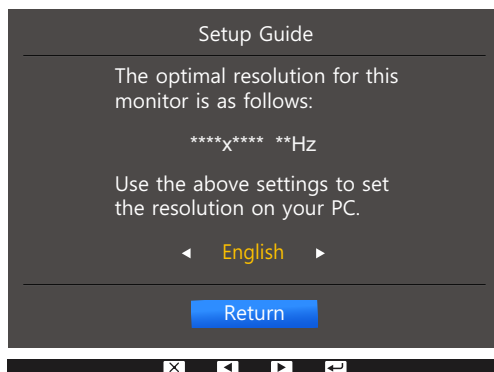

1 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željeni jezik i zatim pritisnite [⏏/↩].

2 Da biste sakrili poruku s informacijama, pritisnite [■] ili [⏏/↩].



- Ako nije odabrana optimalna razlučivost, poruka će se prikazati u navedenom vremenu najviše triput čak i ako monitor isključite i ponovno uključite.
- Optimalna se razlučivost može odabrati i na **upravljačkoj ploči** na računalu.

Postavljanje zaslona

Konfigurirajte postavke zaslona, primjerice svjetlinu.

Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojednosti potražite u svojem uređaju.

3.1 Brightness

Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)


Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.



- Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** postavljena na način rada **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **Eco Light Sensor** ili **Eco Saving** postavljena na **On**.

3.1.1 Konfiguriranje postavke Brightness

- Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dodite na **Picture**, a zatim pritisnite [/].
- Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru odaberite **Brightness**, a zatim pritisnite [/].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

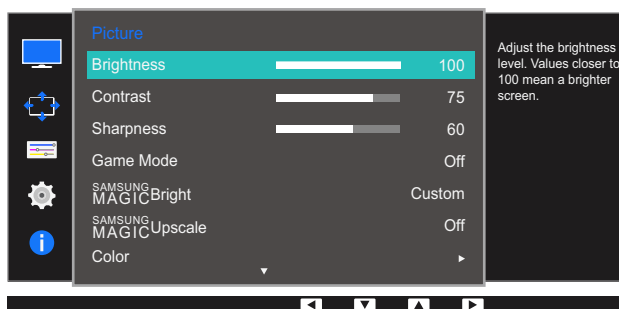

- Prilagodite postavku **Brightness** pomoću gumba [• / •].
- Primijenit će se odabrana opcija.

3.2 Contrast

Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)


Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.



- Ta mogućnost nije dostupna kada je **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je **PIP/PBP Mode On** i kada je **Size** u (načinu rada PBP).

3.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Contrast

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [/].
- 3 Pritiskom na gumb [• / •] odaberite **Contrast**, a zatim pritisnite [/].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

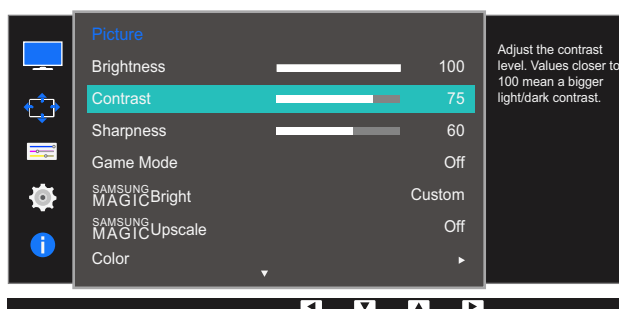

- 4 Prilagodite postavku **Contrast** pomoću gumba [• / •].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

3.3 Sharpness

Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)


Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.



- Ta mogućnost nije dostupna kada je **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kad je funkcija **SAMSUNG MAGICUpscale** postavljena na **Mode1** ili **Mode2**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Nije raspoloživo kad je **PIP/PBP Mode** postavljen na **On**.

3.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Sharpness

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [/].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru odaberite **Sharpness**, a zatim pritisnite [/].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

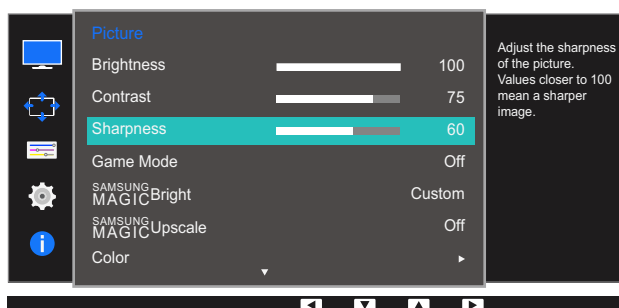

- 4 Prilagodite postavku **Sharpness** pomoću gumba [• / •].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

3.4 Game Mode


Konfigurirajte postavke zaslona proizvoda za režim za igre. Uporabite ovu funkciju prilikom igranja igara na računalu ili kad je priključena igraća konzola kao što je PlayStation™ ili Xbox™.



Nije raspoloživo kad je **PIP/PBP Mode** postavljen na **On**.

3.4.1 Konfigurirajte način u sklopu mogućnosti Game Mode

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [/].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Game Mode**, a zatim pritisnite [/].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

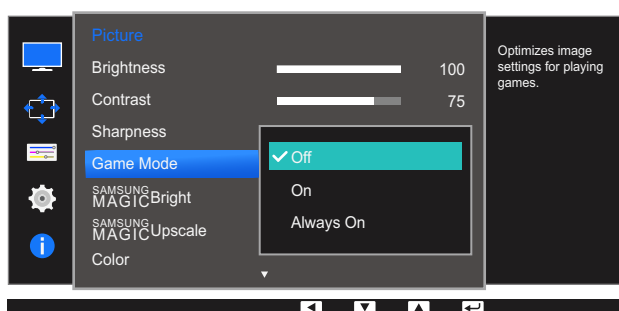

- 4 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [/].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.



- Kada se monitor isključi, prelazi u način uštede energije ili se mijenja izvor ulaznog signala, a **Game Mode** isključuje se (**Off**) čak i ako je bio uključen (**On**).
- Ako želite da **Game Mode** ostane omogućen sve vrijeme, odaberite **Always On**.

3.5 SAMSUNG MAGIC Bright

Taj izbornik omogućuje optimalnu kvalitetu slike, prikladnu za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.




- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Eco Light Sensor**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Nije raspoloživo kad je **PIP/PBP Mode** postavljen na **On**.


Svjetlinu možete prilagoditi vlastitim željama.

3.5.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [/].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru odaberite **SAMSUNG MAGIC Bright**, a zatim pritisnite [/].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

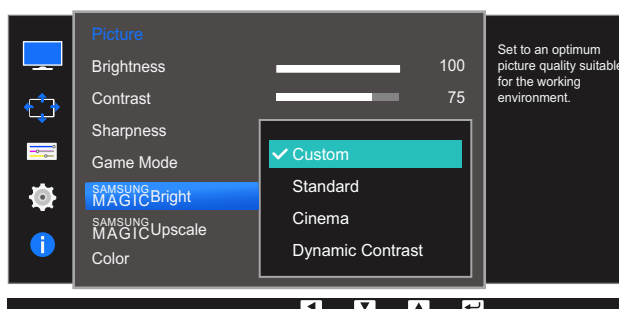

- **Custom**: prilagodba kontrasta i svjetline po želji.
- **Standard**: kvaliteta slike prikladna za uređivanje dokumenata ili korištenje interneta.
- **Cinema**: svjetlina i oštrina slike kao na televizoru – za gledanje videosadržaja i DVD sadržaja.
- **Dynamic Contrast**: uravnotežena svjetlina putem automatske prilagodbe kontrasta.

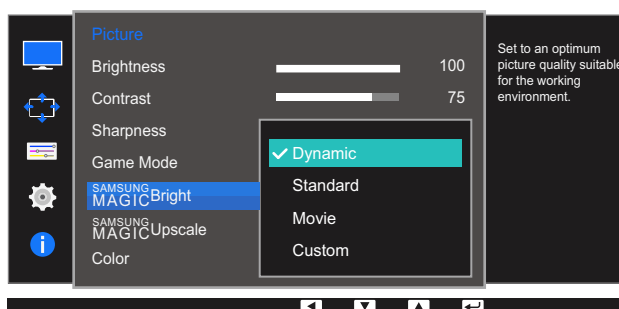

Kada je vanjski ulaz je povezan putem DVI/HDMI/DP veze, a opcija **PC/AV Mode** postavljena na **AV**, **SAMSUNG MAGICBright** ima četiri automatske postavke slike (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** i **Custom**) koje su tvornički postavljene. Možete aktivirati **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ili **Custom**. Možete odabrati **Custom** koji automatski vraća vaše osobne postavke slike.

- **Dynamic**: Ovaj način rada odaberite za oštriju sliku u **Standard** načinu rada.
- **Standard**: Ovaj način rada odaberite kad je okolina jako osvijetljena. On također pruža oštriju sliku.
- **Movie**: Ovaj način rada odaberite kad je okolina slabo osvijetljena. Tako ćete uštedjeti energiju i smanjiti umor očiju.
- **Custom**: Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti sliku prema svojim preferencama.

4 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [ / ].

5 Primijenit će se odabrana opcija.

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkcijom **SAMSUNG MAGIC Upscale** mogu se poboljšati slojevi detalja na slici te živopisnost slike.



- Učinak funkcije vidljiviji je na slikama male razlučivosti.
- Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Bright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.

3.6.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [/] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [/].
- 3 Pritiskanjem gumba [/] na monitoru dođite na **SAMSUNG MAGIC Upscale**, a zatim pritisnite [/]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

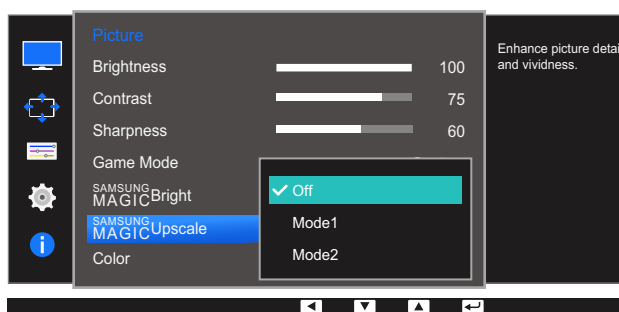

Postavka **Mode2** ima jači učinak od postavke **Mode1**.

- 4 Pritisnite [/] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [/].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

3.7 Color

Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojediniosti potražite u svojem uređaju.



- Nijansu zaslona možete prilagoditi. Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** postavljena na način rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Nije raspoloživo kad je **PIP/PBP Mode** postavljen na **On**.

3.7.1 Konfiguriranje značajke Color

- Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [/].
- Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru odaberite **Color**, a zatim pritisnite [/]. Prikazat će se sljedeći zaslon.



- Red** : Podesite razinu zasićenosti crvenom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći intenzitet boje.
- Green** : Podesite razinu zasićenosti zelenom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći intenzitet boje.
- Blue** : Podesite razinu zasićenosti plavom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći intenzitet boje.
- Color Tone** : Odaberite nijansu boje koja najbolje odgovara vašim potrebama prilikom gledanja sadržaja.

- **Cool 2**: postavljanje temperature boje hladnije od one uz mogućnost **Cool 1**.
- **Cool 1**: postavljanje temperature boje na hladniju od one uz mogućnost **Normal**.
- **Normal**: prikaz standardne nijanse boje.
- **Warm 1**: postavljanje temperature boje na topliju od one uz mogućnost **Normal**.
- **Warm 2**: Postavljanje temperature boje toplije od one u načinu prikaza **Warm 1**.
- **Custom**: prilagodba nijanse boje.



Ako je vanjski izvor signala priključen pomoću DVI/HDMI/DP kabela, a **PC/AV Mode** je postavljen na **AV**, **Color Tone** ima četiri postavke temperature boje (**Cool**, **Normal**, **Warm** i **Custom**).

- **Gamma**: Podesite srednju razinu osvijetljenosti.
 - **Mode1**
 - **Mode2**
 - **Mode3**

4 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□/☞].

5 Primijenit će se odabrana opcija.

3.8 HDMI Black Level


Ako je DVD uređaj ili set-top box uređaj povezan s proizvodom putem HDMI kabela, može doći do smanjivanja kvalitete slike (degradacija kontrasta/boje, razine crne boje itd), ovisno o priključenom uređaju koji služi kao izvor signala. U takvom slučaju možete pomoću opcije **HDMI Black Level** podesiti kvalitetu slike. U tom slučaju popravite smanjenu kvalitetu slike pomoću opcije **HDMI Black Level**.



- Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada **HDMI**.
- Nije raspoloživo kad je **PIP/PBP Mode** postavljen na **On**.

3.8.1 Konfiguriranje postavki opcije HDMI Black Level

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [/].
- 3 Pritiskom na gumb [• / •] odaberite **HDMI Black Level**, a zatim pritisnite [/]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

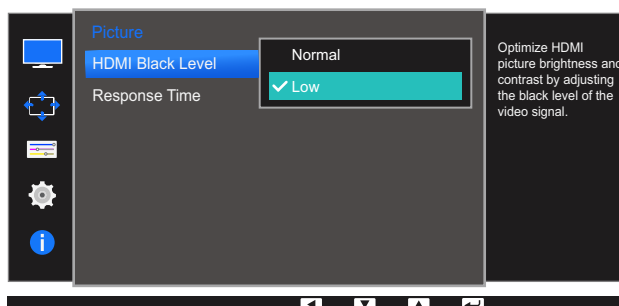

- **Normal**: Odaberite ovaj način rada kada ne dolazi do slabljenja omjera kontrasta.
 - **Low**: Odaberite ovaj način rada kako biste u slučaju slabljenja omjera kontrasta smanjili razinu crne boje i povećali razinu bijele boje.
- 4 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [/].
 - 5 Primijenit će se odabrana opcija.



Mogućnost **HDMI Black Level** možda neće biti kompatibilna s nekim izvorima slike i zvuka.

3.9 Response Time


Povećajte brzinu odaziva ploče da bi boje videozapisa bile življe i vjernije.



Kada ne gledate film, preporučujemo da postavite **Response Time** na **Standard** ili **Faster**.

3.9.1 Konfiguriranje mogućnosti Response Time

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Picture**, a zatim pritisnite [].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Response Time**, a zatim pritisnite []. Prikazat će se sljedeći zaslon.

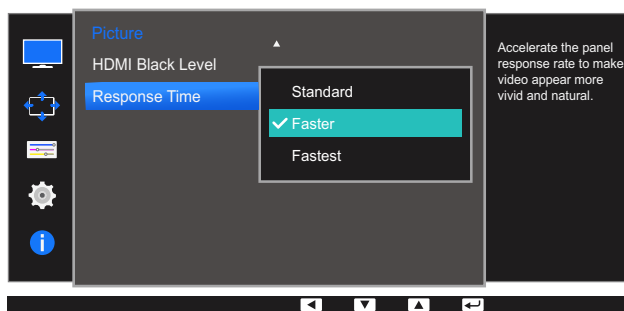

- 4 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.




4.1 Image Size

Promijenite veličinu slike.




Taj izbornik nije dostupan kada je **PIP/PBP Mode On** i kada je **Size** u  (načinu rada PBP).

4.1.1 Promjena opcije Image Size


- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Screen**, a zatim pritisnite [].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru odaberite **Image Size**, a zatim pritisnite []. Prikazat će se sljedeći zaslon.

U načinu rada **PC**

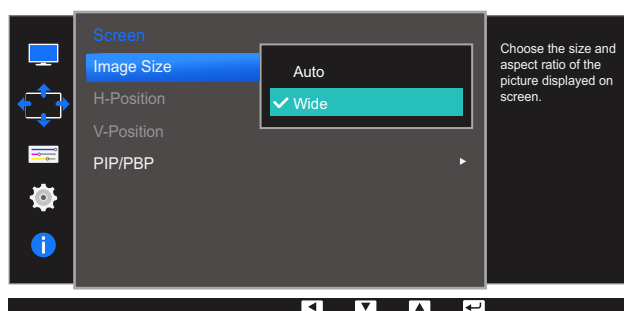

- **Auto**: prikaz slike u skladu s proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
- **Wide**: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.

U načinu rada **AV**

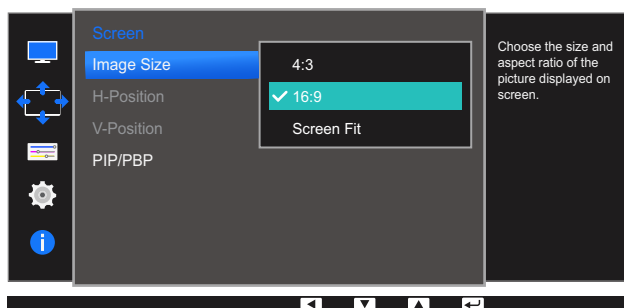

- **4:3**: prikaz slike proporcija 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i standardni televizijski program.
- **16:9**: prikaz slike proporcija 16:9.
- **Screen Fit**: prikaz slike s izvornim proporcijama bez rezanja.



- Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
- Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.
 - Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću DVI/HDMI/DP kabela.
 - Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni način (samo neki modeli podržavaju sve te signale).
 - Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću DVI/HDMI/DP kabela i **PC/AV Mode** postavite na **AV**.

4 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [ / ].

5 Primijenit će se odabrana opcija.

4.2 H-Position i V-Position

H-Position: Zaslون možete pomaknuti ulijevo ili udesno.


V-Position: Zaslون možete pomaknuti prema gore ili prema dolje.



- Taj je izbornik dostupan samo kada je značajka **Image Size** postavljena na **Screen Fit** u načinu rada **AV**. Kada je ulazni signal 480P, 576P, 720P ili 1080P u načinu rada **AV**, a monitor može prikazivati na uobičajeni način, odaberite **Screen Fit** da biste prilagodili vodoravni položaj na razinama od 0 do 6.
- Nije raspoloživo kad je **PIP/PBP Mode** postavljen na **On**.

4.2.1 Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position

- Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- Pritiskanjem gumba [/] na monitoru dođite na **Screen**, a zatim pritisnite [/].
- Pritisnite [/] da biste se pomaknuli na **H-Position** ili **V-Position**, a potom pritisnite [/]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

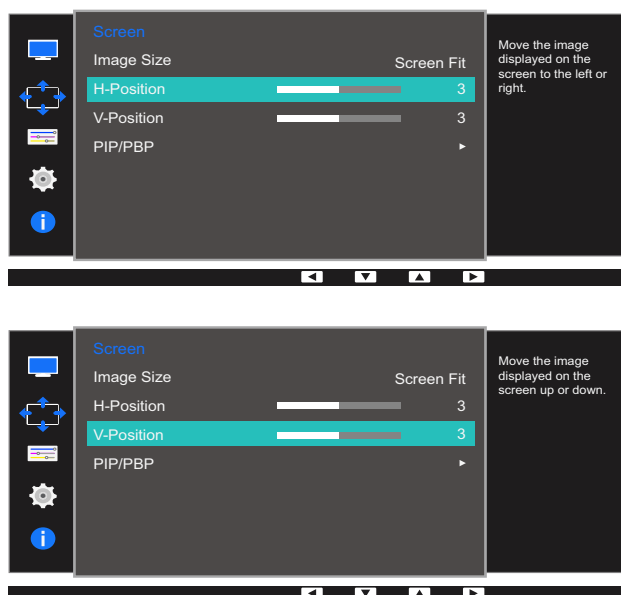

- Pritisnite [/] da biste konfigurirali **H-Position** ili **V-Position**.
- Primijenit će se odabrana opcija.


4.3 PIP/PBP

Funkcija PIP (Slika u slici) dijeli zaslon na dva dijela. Jedan izvorni uređaj se prikazuje na glavnom zaslonu dok se istodobno drugi izvorni uređaj prikazuje u umetnutom prozoru.

Funkcija PBP (slika pored slike) dijeli zaslon na pola i prikazuje sadržaje s dva različita uređaja koji služe kao izvor signala istovremeno na lijevoj i desnoj strani zaslona.





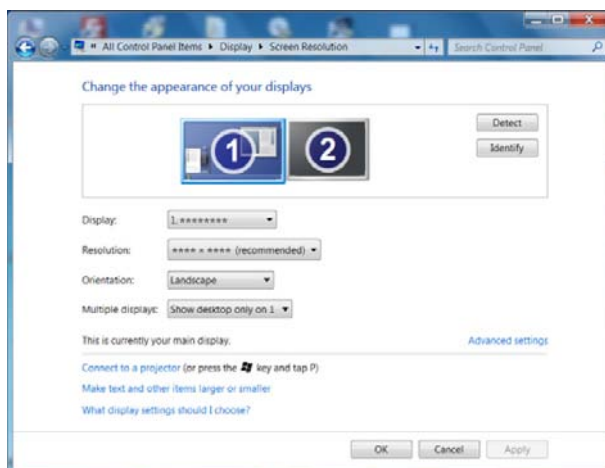




- Kompatibilna s operativnim sustavima Windows 7 i Windows 8.
- Funkcija **PIP/PBP** možda neće biti dostupna, ovisno o specifikacijama grafičke kartice koja se koristi. Ako se na zaslonu koji se nalazi u načinu rada **PIP/PBP** ne prikazuje slika, a odabrana je optimalna rezolucija, na računalu prijedite u **Upravljačka ploča** → **Prikaz** → **Razlučivost zaslona** i pritisnite **Otkrij**. (Upute se temelje na sustavu Windows 7.) Ako se na zaslonu ne prikazuje slika kada je razlučivost optimalna, postavite je na 1280 x 1024.








- Kako biste uživali u najboljoj kvaliteti slike, preporučujemo vam da koristite grafičku karticu koja podržava rezoluciju 2K (2560 x 1440).
- Kada je omogućena funkcija **PIP/PBP**, razlučivost se možda neće moći automatski prebaciti na optimalne postavke zbog problema s kompatibilnošću između grafičke kartice i sustava Windows. Postavite **PIP/PBP Mode** na **Off** ili ručno prebacite rezoluciju na optimalne postavke unutar sučelja Windows.

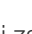4.3.1 Konfiguriranje značajke PIP/PBP Mode

Uključivanje ili isključivanje funkcije **PIP/PBP**.

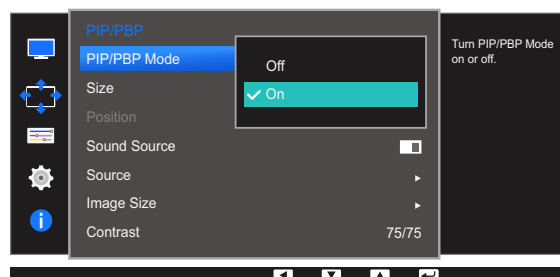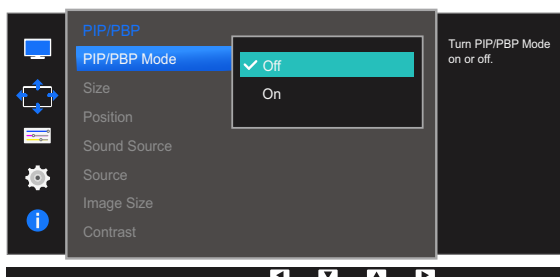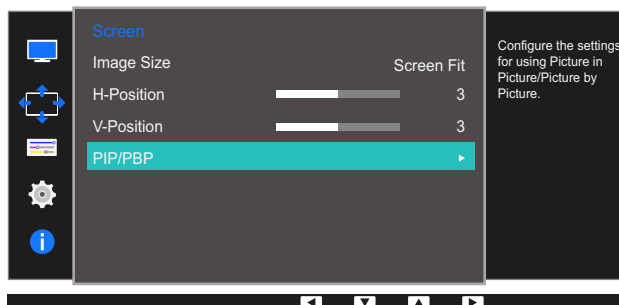






- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Screen**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **PIP/PBP**, a zatim pritisnite [ / ].
- 4 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **PIP/PBP Mode**, a zatim pritisnite [ / ].
Prikazat će se sljedeći zaslon.








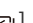
- **Off / On**
- 5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [ / ].
 - 6 Primijenit će se odabrana opcija.

4.3.2 Konfiguriranje postavke Size

Odaberite veličinu i proporcije podzaslona.

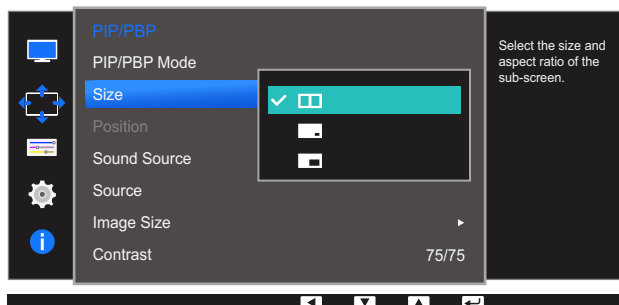
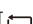

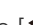



- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Screen**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **PIP/PBP**, a zatim pritisnite [ / ].
- 4 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Size**, a zatim pritisnite [ / ].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

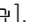


- : Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PBP kada je optimalna rezolucija na lijevoj i desnoj strani zaslona 1280 x 1440 (širina x visina).
 - : Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PIP kada je optimalna rezolucija podzaslona 720 x 480 (širina x visina).
 - : Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PIP kada je optimalna rezolucija podzaslona 1280 x 720 (širina x visina).
- 5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [ / ].
 - 6 Primijenit će se odabrana opcija.


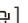
4.3.3 Konfiguriranje mogućnosti Position

Odaberite položaj podzaslona putem dostupnih mogućnosti.

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Screen**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **PIP/PBP**, a zatim pritisnite [ / ].
- 4 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Position**, a zatim pritisnite [ / ].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

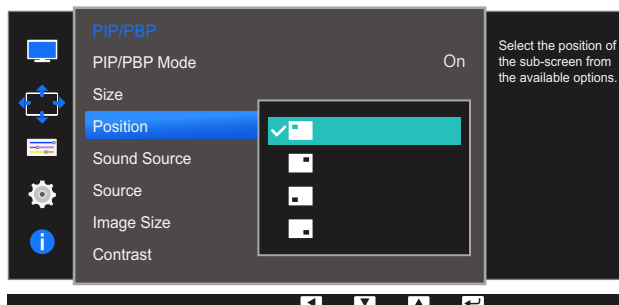

-  /  /  / 








- 5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [ / ].
- 6 Primijenit će se odabrana opcija.



- Nije dostupna kada je odabran način PBP.
- Ako ulazni signal nije stabilan, slika na zaslonu može podrhtavati.

4.3.4 Konfiguriranje postavke Sound Source


Podesite zaslon s kojeg želite da se zvuk reproducira.

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Screen**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **PIP/PBP**, a zatim pritisnite [ / ].
- 4 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Sound Source**, a zatim pritisnite [ / ].
Prikazat će se sljedeći zaslon.






Bijelo područje na ikoni znači da **Sound Source** dolazi s glavnog zaslona/podzaslona ili lijevog/desnog zaslona.

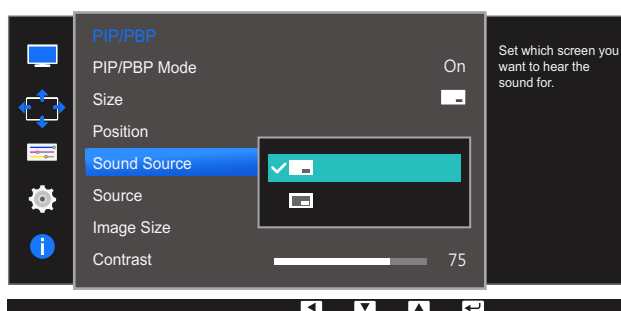PIP

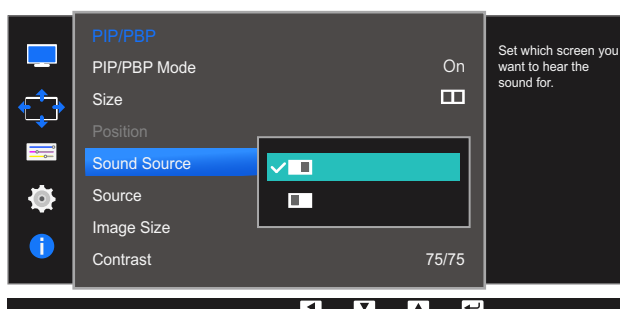

PBP












- 5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [ / ].
- 6 Primijenit će se odabrana opcija.

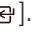
4.3.5 Konfiguriranje postavke Source

Odaberite izvor za svaki zaslon.



PIP

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Screen**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **PIP/PBP**, a zatim pritisnite [ / ].
- 4 Pritisnite [• / •] da biste se pomaknuli na **Source** i pritisnite [ / ] (dostupno u načinu rada PIP (**Size**  / )).

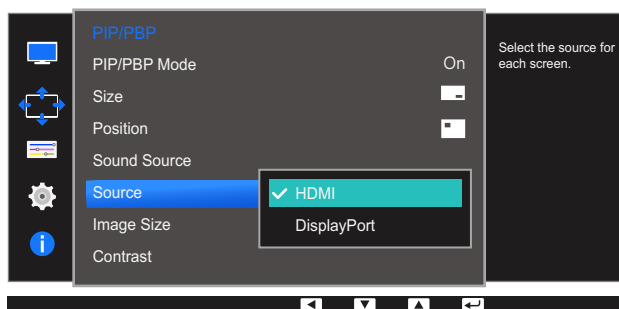

Prikazat će se sljedeći zaslon.











- **DVI**
- **HDMI**
- **DisplayPort**

- 5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [ / ].
- 6 Primijenit će se odabrana opcija.





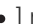



- Ulazni signal za promjene na glavnom zaslonu.
- Osim trenutnog ulaznog signala, koji ne možete odabrati, moguć je odabir dva druga ulazna signala.
- Ako ulazni signal nije stabilan, slika na zaslonu može podrhtavati.
- Ako se prikaže stranica s opisom funkcijskog gumba, pritisnite [ / ]. Glavni će se zaslon uključiti sljedećim redoslijedom: **DVI** → **HDMI** → **DisplayPort**.

PBP

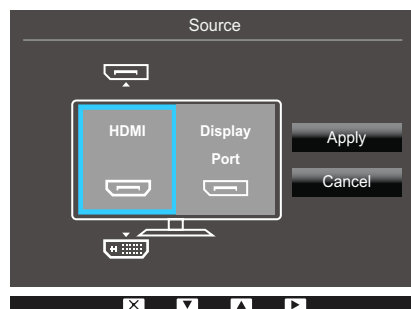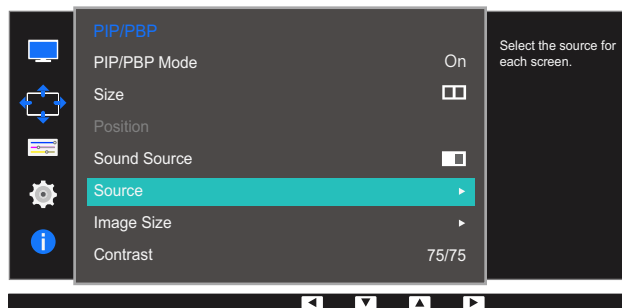

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Screen**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **PIP/PBP**, a zatim pritisnite [ / ].
- 4 Pritisnite [• / •] da biste se pomaknuli na **Source** i pritisnite [ / ] (dostupno u načinu rada PBP (**Size** )).

Prikazat će se sljedeći zaslon.



- **DVI**
 - **HDMI**
 - **DisplayPort**
- 5 Pritisnite [• / •] da biste odabrali lijevi ili desni izvor ulaznog signala.
 - 6 Pritiskanjem gumba [ / ] na monitoru dođite na **Apply**, a zatim pritisnite [ / ]. Pritiskom na [• / •] kada je odabran gumb **Cancel** izbrisat ćete postavke **Source** i prikazati stranicu s izbornikom **PIP/PBP** kontrola.












- Ulazni signal za promjene na glavnom zaslonu.
- Ako ulazni signal nije stabilan, slika na zaslonu može podrhtavati.
- Radnja se ne može izvršiti kada je ulazni signal isti za lijevi i desni zaslon.
- Ako se prikaže stranica s opisom funkcijskog gumba, pritisnite [ / ]. Glavni će se zaslon uključiti sljedećim redoslijedom: **DVI** → **HDMI** → **DisplayPort**.

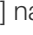4.3.6 Konfiguriranje postavke Image Size


Odaberite veličinu slike za podzaslone.

PIP

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Screen**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **PIP/PBP**, a zatim pritisnite [ / ].
- 4 Pritisnite [• / •] da biste se pomaknuli na **Image Size** i pritisnite [ / ] (dostupno u načinu rada PIP (**Size**  / )).


Prikazat će se sljedeći zaslon.

U načinu rada **PC**

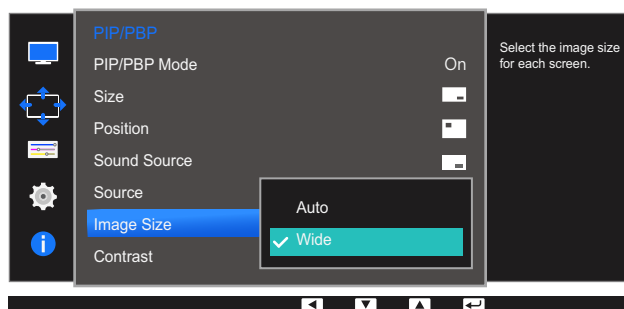

- **Auto**: Prikaz slike u skladu s proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz izvora ulaznog signala.
- **Wide**: Prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz izvora ulaznog signala.

U načinu rada **AV**

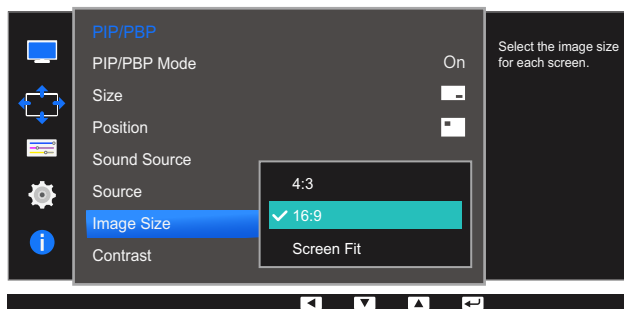

- **4:3**: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i standardni televizijski program.
- **16:9**: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 16:9.
- **Screen Fit**: Prikaz slike s podzaslona u izvornoj proporciji bez ikakvog rezanja.







- Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.
- Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
 - Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću DVI/HDMI/DP kabela.
 - Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni način (samo neki modeli podržavaju sve te signale).
 - Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću DVI/HDMI/DP kabela i **PC/AV Mode** postavite na **AV**.


5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□ / ⇄].

6 Primijenit će se odabrana opcija.


PBP

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Screen**, a zatim pritisnite [].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **PIP/PBP**, a zatim pritisnite [].
- 4 Pritisnite [• / •] da biste se pomaknuli na **Image Size** i pritisnite [] (dostupno u načinu rada PBP (**Size** )).

Prikazat će se sljedeći zaslon.

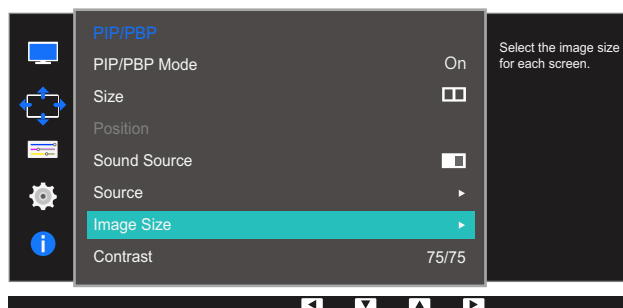


U načinu rada **PC**

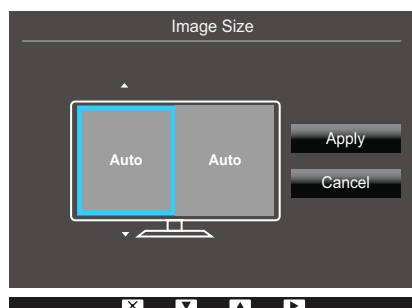

- **Auto**: Prikaz slike u skladu s proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz izvora ulaznog signala.
- **Wide**: Prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz izvora ulaznog signala.

U načinu rada **AV**

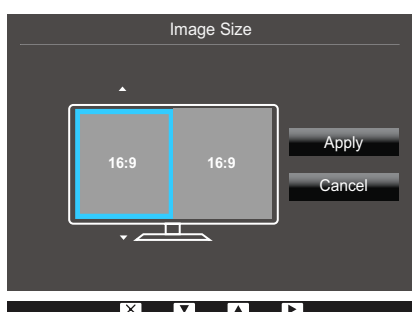

- **4:3:** Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i standardni televizijski program.
- **16:9:** Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 16:9.
- **Screen Fit:** Prikaz slike s podzaslona u izvornoj proporciji bez ikakvog rezanja.



- Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.
- Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
 - Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću DVI/HDMI/DP kabela.
 - Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni način (samo neki modeli podržavaju sve te signale).
 - Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću DVI/HDMI/DP kabela i **PC/AV Mode** postavite na **AV**.










5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [].

6 Primijenit će se odabrana opcija.


4.3.7 Konfiguriranje mogućnosti Contrast

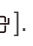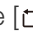PIP

Podesite razinu kontrasta za podzaslone.

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Screen**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **PIP/PBP**, a zatim pritisnite [ / ].
- 4 Pritisnite [• / •] da biste se pomaknuli na **Contrast** i pritisnite [ / ] (dostupno u načinu rada PIP (**Size**  / )).

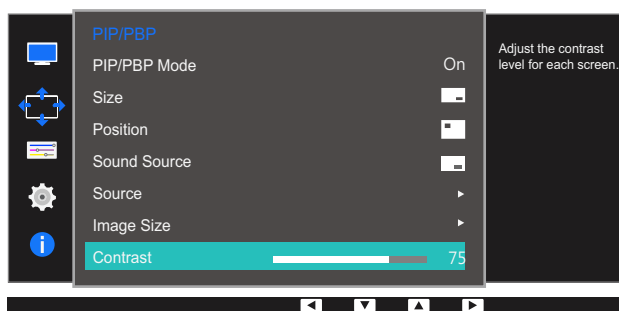


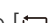
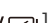



Prikazat će se sljedeći zaslon.




- 5 Prilagodite postavku **Contrast** pomoću gumba [• / •].
- 6 Primijenit će se odabrana opcija.

PBP

Podesite razinu kontrasta za svaki pojedini zaslon.

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Screen**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **PIP/PBP**, a zatim pritisnite [ / ].
- 4 Pritisnite [• / •] da biste se pomaknuli na **Contrast** i pritisnite [ / ] (dostupno u načinu rada PBP (**Size** )).

Prikazat će se sljedeći zaslon.

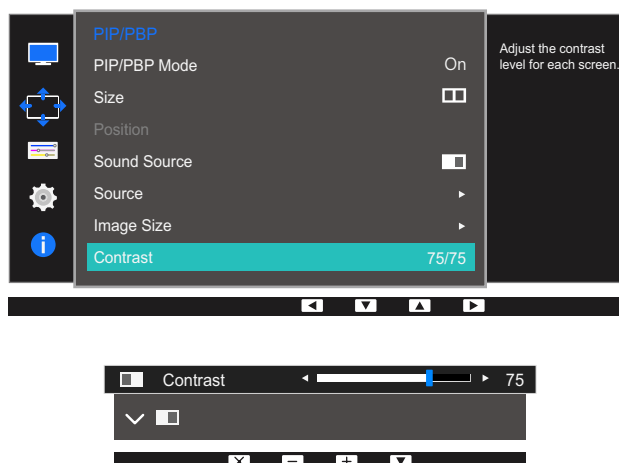

- 5 Prilagodite postavku **Contrast** pomoću gumba [• / •].
- 6 Primijenit će se odabrana opcija.

Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojediniosti potražite u svojem uređaju.

5.1 Language


Postavite jezik izbornika.



- Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika.
- Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.

5.1.1 Konfiguriranje postavke Language

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Options**, a zatim pritisnite [/].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Language**, a zatim pritisnite [/].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

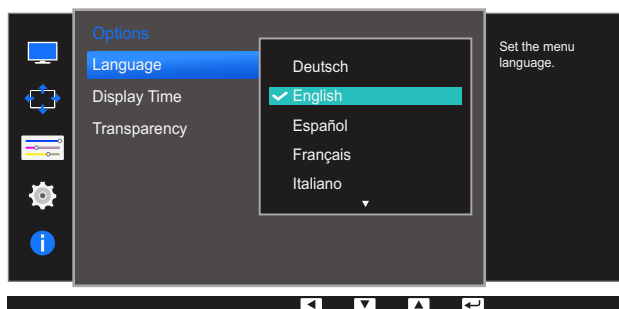




- 4 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željeni jezik i zatim pritisnite [/].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

5.2 Display Time


Zaslonski izbornik (Onscreen Display, OSD) možete postaviti da automatski nestaje ako se ne koristi u navedenom razdoblju.

Mogućnost **Display Time** omogućuje navođenje vremena nakon kojeg će zasloni izbornik nestajati.

5.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Display Time

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Options**, a zatim pritisnite [].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Display Time**, a zatim pritisnite [].
Prikazat će se sljedeći zaslon.








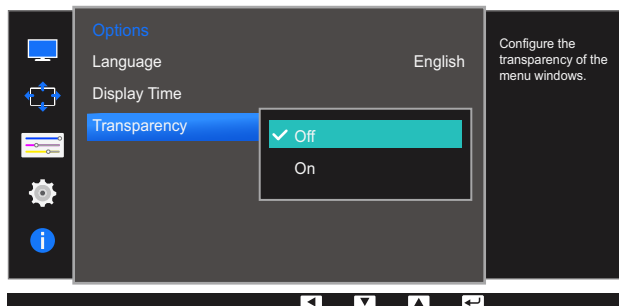
- 4 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.



5.3 Transparency

Postavite razinu prozirnosti prozora izbornika.

5.3.1 Promjena mogućnosti Transparency za prozirnost izbornika

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Options**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Transparency**, a zatim pritisnite [ / ].
Prikazat će se sljedeći zaslon.



- 4 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [ / ].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

Postavljanje i vraćanje na izvorno

Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojediniosti potražite u svojem uređaju.

6.1 ECO

Opcije **Eco Light Sensor** i **Eco Saving** prikazuju se na istoj stranici kako bi se omogućilo praktično konfiguriranje postavki štednje energije.

6.1.1 Eco Light Sensor


Značajka **Eco Light Sensor** optimizira uvjete pregleda i doprinosi uštedi energije podešavanjem svjetline zaslona ovisno o intenzitetu svjetla u okolini.



- Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je postavljena značajka **Eco Saving**.

Konfiguriranje opcije Eco Light Sensor



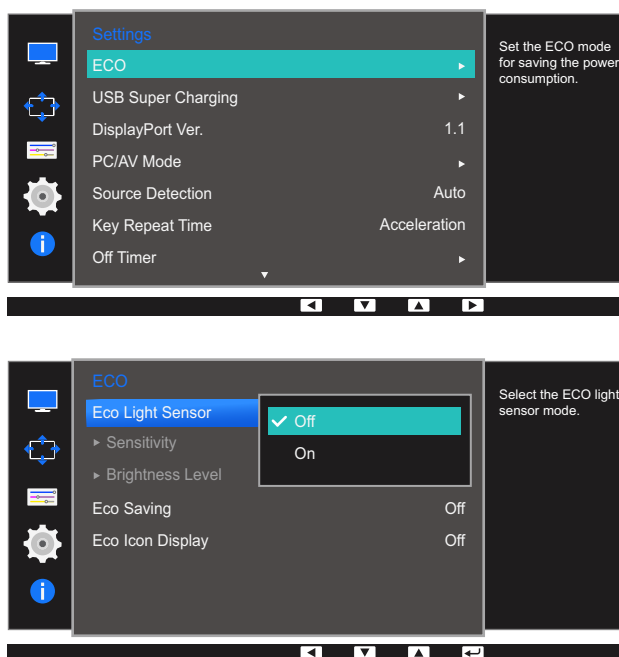

- Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
 - Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Settings**, a zatim pritisnite [/].
 - Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **ECO**, a zatim pritisnite [/].
 - Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Eco Light Sensor**, a zatim pritisnite [/].
- Prikazat će se sljedeći zaslon.





- Off:** Deaktiviranje funkcije **Eco Light Sensor**.
- On:** Automatsko podešavanje svjetline u skladu s intenzitetom svjetlosti u okolini.

- 5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□/☞].
- 6 Primijenit će se odabrana opcija.





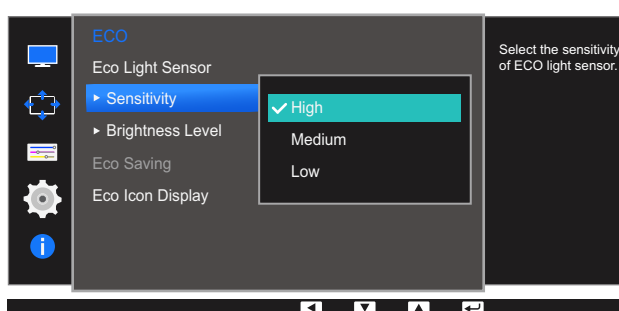


Konfiguriranje mogućnosti Sensitivity


- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Settings**, a zatim pritisnite [].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **ECO**, a zatim pritisnite [].
- 4 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Sensitivity**, a zatim pritisnite [].
Prikazat će se sljedeći zaslon.





- **High:** Visoka osjetljivost koja povećava promjenjivu razinu svjetline zaslona, ovisno o intenzitetu svjetla u okolini.
 - **Medium:** Srednja osjetljivost koja postavlja promjenjivu razinu svjetline zaslona između vrijednosti **High** i **Low**, ovisno o intenzitetu svjetla u okolini.
 - **Low:** Niska osjetljivost koja smanjuje promjenjivu razinu svjetline zaslona, ovisno o intenzitetu svjetla u okolini.
- 5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [].
 - 6 Primijenit će se odabrana opcija.

Konfiguriranje postavke Brightness Level

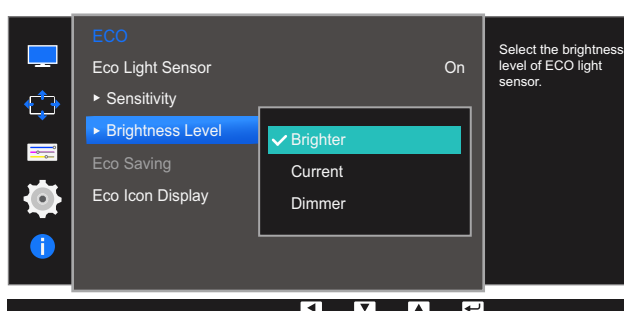- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Settings**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **ECO**, a zatim pritisnite [ / ].
- 4 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru odaberite **Brightness Level**, a zatim pritisnite [ / ].
Prikazat će se sljedeći zaslon.



- **Brighter:** Povećavanje trenutne svjetline zaslona.
 - **Current:** Održavanje trenutne svjetline zaslona.
 - **Dimmer:** Smanjivanje trenutne svjetline zaslona.
- 5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [ / ].
 - 6 Primijenit će se odabrana opcija.

6.1.2 Eco Saving


Funkcija **Eco Saving** smanjuje potrošnju energije kontroliranjem električne struje koju koristi zaslon monitora.



- Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je postavljena značajka **Eco Light Sensor**.

Konfiguriranje mogućnosti Eco Saving



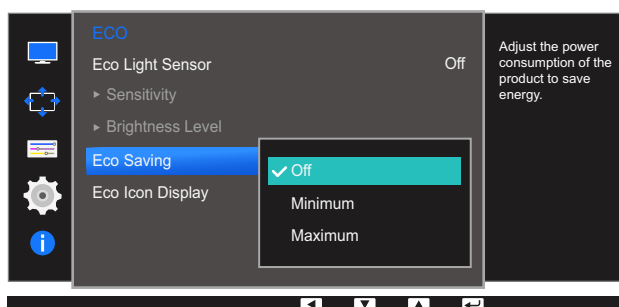




- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Settings**, a zatim pritisnite [/].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **ECO**, a zatim pritisnite [/].
- 4 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Eco Saving**, a zatim pritisnite [/].
Prikazat će se sljedeći zaslon.





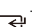
- **Off**: Deaktiviranje funkcije **Eco Saving**.
 - **Minimum**: Promjena potrošnje energije na 75% zadane razine.
 - **Maximum**: Promjena potrošnje energije na 50% zadane razine.
- 5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [/].
 - 6 Primijenit će se odabrana opcija.

6.1.3 Eco Icon Display


Konfiguriranje funkcije Eco Icon Display

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Settings**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **ECO**, a zatim pritisnite [ / ].
- 4 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Eco Icon Display**, a zatim pritisnite [ / ].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

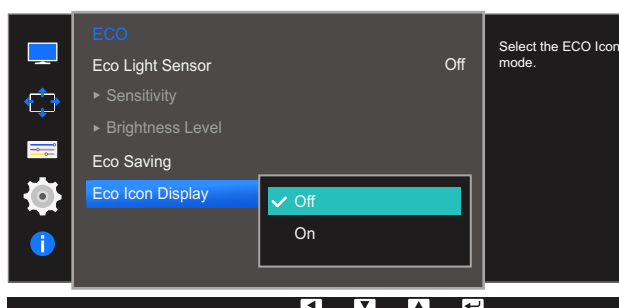

- **Off:** Onemogućava funkciju prikaza ikone ekološkog načina rada.
 - **On:** Prikazuje radni status ekološkog senzora u obliku skočnog vodiča.
- 5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [ / ].
 - 6 Primijenit će se odabrana opcija.

Napomene

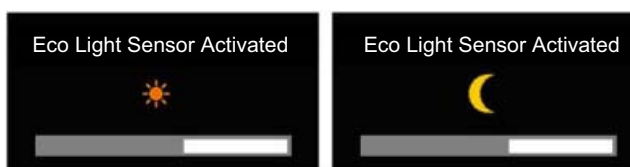

- Ako je svjetlina zaslona podešena prema intenzitetu svjetla u okolini dok je uključena opcija **Eco Light Sensor**, pojavit će se skočni prozor koji prikazuje podešenu svjetlinu zaslona, kao što je prikazano iznad.
- Ako slika na zaslonu postane svjetlija jer je svjetlost u okolini postala intenzivnija, razina klizne trake za svjetlinu će se povećati i na njoj će se pojaviti prikaz sunca. Ako slika na zaslonu postane tamnija, razina klizne trake za svjetlinu će se smanjiti i na njoj će se pojaviti prikaz mjeseca. Klizna traka za svjetlinu prikazuje se 3 sekunde nakon aktiviranja senzora.
- Tijekom provjere signala ili u načinu rada bez signala monitor neće prikazivati zaslonske prikaze.

6.2 USB Super Charging

Brzo napunite bateriju povezanog uređaja koji služi kao izvor signala korištenjem USB 3.0 priključka na proizvodu.





- Postavljanjem značajke **USB Super Charging** na **On** tijekom prijenosa podataka prekida se prijenos podataka. Ako **USB Super Charging** postavite na **Off**, bit će dostupna standardna značajka punjenja i prijenosa podataka.
- Brzo punjenje moguće je samo pomoću priključaka [SS-C 1] i [SS-C 2]. Pomoću njih se uređaji pune brže nego pomoću uobičajenih USB priključaka. Brzina ovisi o priključenim uređajima.

6.2.1 Konfiguriranje značajke USB Super Charging

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Settings**, a zatim pritisnite [/].
- 3 Pritisnite [• / •] da biste se pomaknuli na **USB Super Charging**, a potom pritisnite [/] na proizvodu.
- 4 Pritisnite [• / •] da biste se pomaknuli na **USB Super Charging**, **USB1** ili **USB2** i pritisnite [/] na proizvodu.

Prikazat će se sljedeći zaslon.

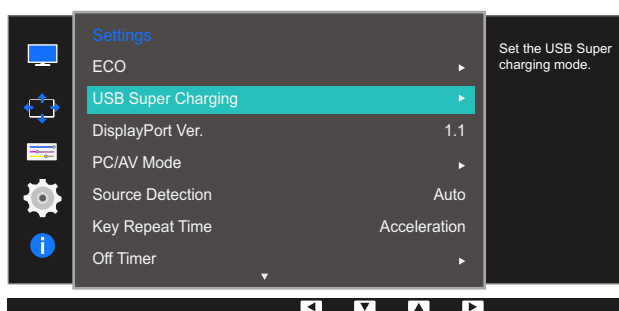

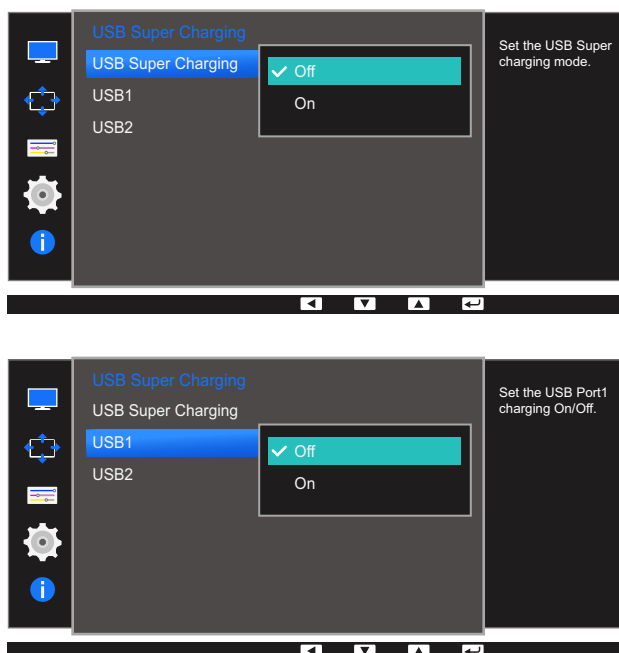

- **Off:** Isključivanje značajke **USB Super Charging**.
- **On:** Omogućite funkciju brzog punjenja uređaja koji služi kao izvor signala povezanog s USB 3.0 priključkom.

5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□ / ⇐].

6 Primijenit će se odabrana opcija.




6.3 DisplayPort Ver.


Odaberite priključak za zaslon. Priključak za zaslon 1.1 podržava brzinu 1, dok 1.2 podržava brzinu 2.




- Nepravilne postavke mogu izazvati zatamnjenje zaslona. Ako se to dogodi, provjerite specifikacije uređaja.
- Ako se monitor (kada je postavljen na **DVI**, **HDMI** ili **DisplayPort**) nalazi u načinu rada za štednju energije ili prikazuje poruku **Check Signal Cable**, pritisnite gumb [] kako bi se prikazao zaslonski prikaz (OSD). Možete odabrati **1.1** ili **1.2**.

6.3.1 Konfiguracija postavke DisplayPort Ver.

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Settings**, a zatim pritisnite [].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **DisplayPort Ver.**, a zatim pritisnite [].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

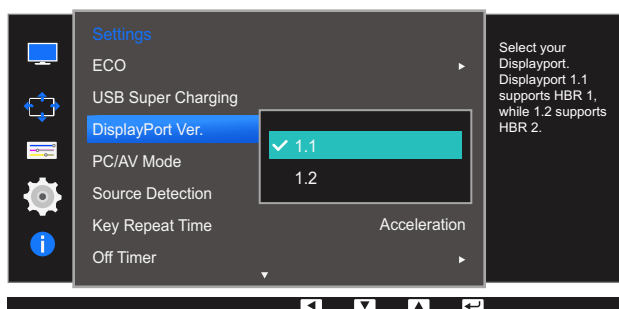


- **1.1 / 1.2**
- 4 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [].
 - 5 Primijenit će se odabrana opcija.








6.4 PC/AV Mode

Postavite **PC/AV Mode** na **AV**. Veličina slike će se povećati. Ova je opcija korisna prilikom gledanja filmova.





- Isporučuje se samo sa širokokutnim modelima kao što su modeli s omjerom stranica 16:9 ili 16:10.
- Ako se monitor (kada je postavljen na **DVI**, **HDMI** ili **DisplayPort**) nalazi u načinu rada za štednju energije ili prikazuje poruku **Check Signal Cable**, pritisnite gumb [] kako bi se prikazao zaslonski prikaz (OSD). Možete odabrati **PC** ili **AV**.

6.4.1 Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode

- Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Settings**, a zatim pritisnite [ / ].
- Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **PC/AV Mode**, a zatim pritisnite [ / ].
- Pritisnite [• / •] da biste se pomaknuli na **DVI**, **HDMI** ili **DisplayPort** i pritisnite [ / ] na proizvodu.

Prikazat će se sljedeći zaslon.

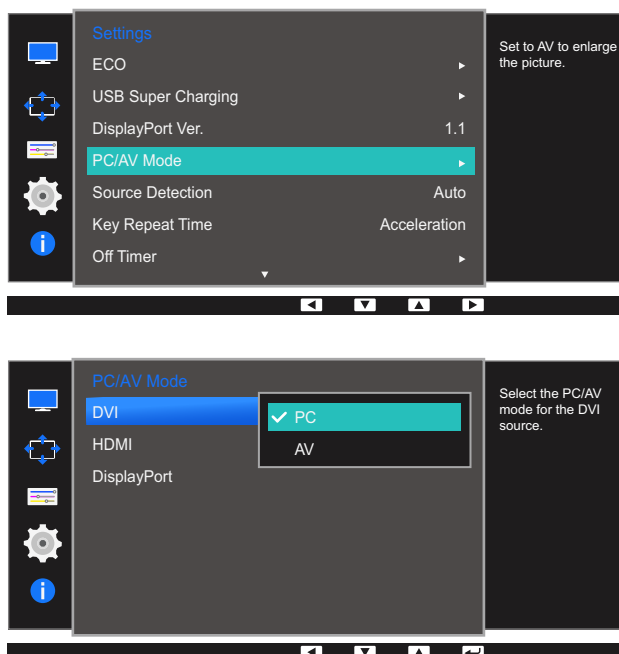

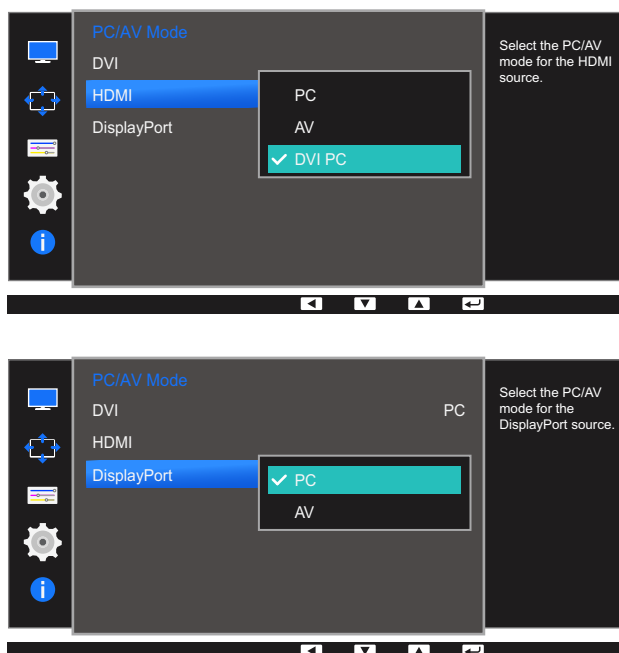

- Kada je povezan s računalom, postavite na "PC".
- Kada je povezan s AV uređajem, postavite na "AV".
- Da biste čuli zvuk prilikom priključivanja na računalu putem HDMI/DVI kabla, priključite audiokabel te **PC/AV Mode** postavite na **DVI PC**.
- Da biste čuli zvuk kada je proizvod povezan s računalom HDMI kabelom, postavite **PC/AV Mode** na **PC**.

5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□ / □].

6 Primijenit će se odabrana opcija.

6.5 Source Detection


Aktivirajte **Source Detection**.



Nije raspoloživo kad je **PIP/PBP Mode** postavljen na **On**.

6.5.1 Konfiguriranje značajke Source Detection

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Settings**, a zatim pritisnite [/].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Source Detection**, a zatim pritisnite [/].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

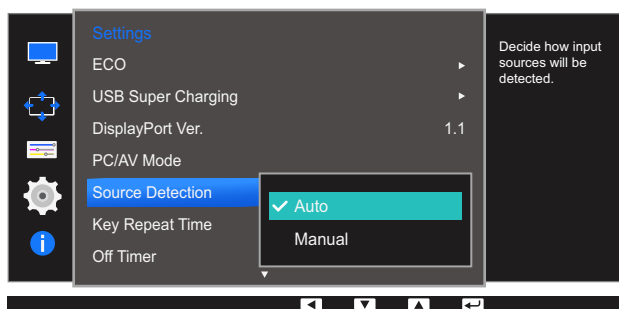


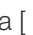



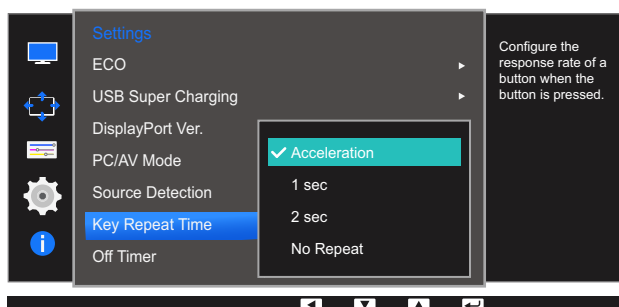
- **Auto**: Izvor ulaznog signala bit će automatski prepoznat.
 - **Manual**: ručni odabir izvora ulaznog signala.
- 4 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [/].
 - 5 Primijenit će se odabrana opcija.



6.6 Key Repeat Time

Možete upravljati brzinom odaziva gumba kada je gumb pritisnut.

6.6.1 Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Settings**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Key Repeat Time**, a zatim pritisnite [ / ].
Prikazat će se sljedeći zaslon.











- Možete odabrati **Acceleration**, **1 sec** ili **2 sec**. Ako odaberete **No Repeat**, naredba reagira samo jedanput kada pritisnete gumb.
- 4 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [ / ].
 - 5 Primijenit će se odabrana opcija.


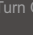
6.7 Off Timer

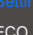Proizvod možete postaviti tako da se automatski isključuje.





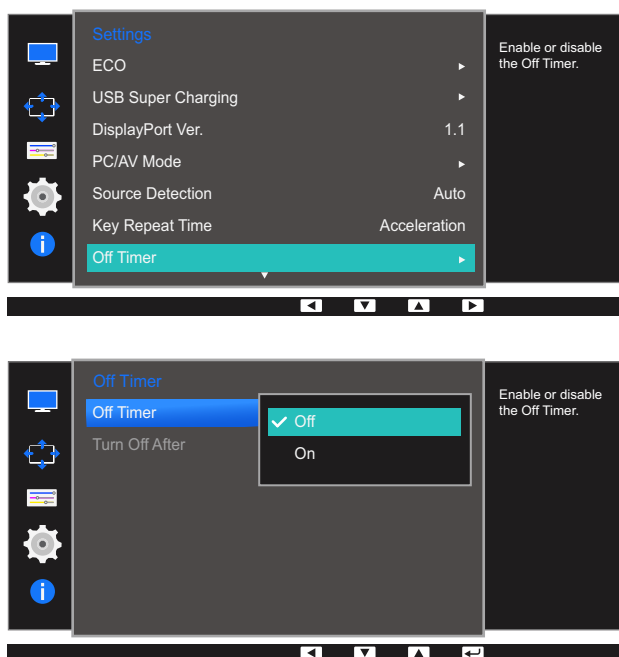


6.7.1 Konfiguriranje značajke Off Timer


- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
 - 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Settings**, a zatim pritisnite [ / ].
 - 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Off Timer**, a zatim pritisnite [ / ].
 - 4 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Off Timer**, a zatim pritisnite [ / ].
- Prikazat će se sljedeći zaslon.



- **Off**: deaktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
 - **On**: aktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
- 5 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [ / ].
 - 6 Primijenit će se odabrana opcija.

6.7.2 Konfiguriranje značajke Turn Off After

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Settings**, a zatim pritisnite [ / ].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Off Timer**, a zatim pritisnite [ / ].
- 4 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Turn Off After**, a zatim pritisnite [ / ].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

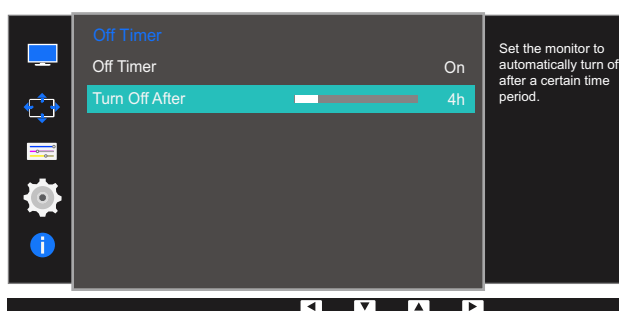

- 5 Pritisnite [• / •] da biste konfigurirali **Turn Off After**.
 - 6 Primijenit će se odabrana opcija.
- Automatsko isključivanje nakon određenog vremena može se postaviti u rasponu od 1 do 23 sata. Monitor će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.
 - Ta je mogućnost dostupna samo kada je mogućnost **Off Timer** postavljena na **On**.
 - Kod proizvoda namijenjenih određenim tržištima postavka **Off Timer** automatski se aktivira 4 sata nakon uključivanja proizvoda. Ta je postavka usklađena s propisima o napajanju. Ako ne želite da se mjerač vremena aktivira, idite na **MENU** → **SETUP&RESET** i postavite **Off Timer** na **Off**.

6.8 Reset All



Sve postavke monitora možete vratiti na zadane tvorničke vrijednosti.



Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

6.8.1 Inicijalizacija postavki (Reset All)

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Settings**, a zatim pritisnite [/].
- 3 Pritiskanjem gumba [• / •] na monitoru dođite na **Reset All**, a zatim pritisnite [/].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

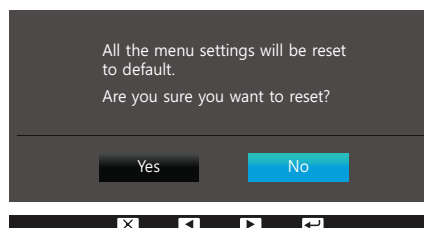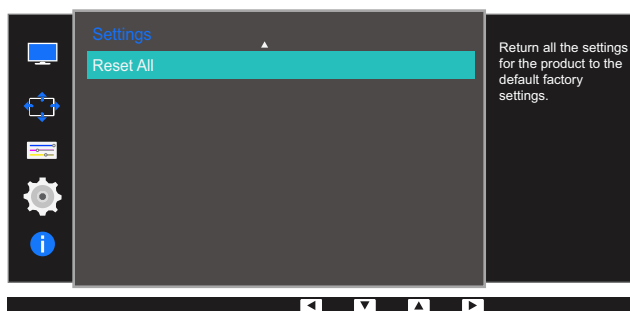




- 4 Pritisnite [• / •] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [/].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.




Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojediniosti potražite u svojem uređaju.

7.1 Information

Možete prikazati podatke o trenutnoj izvoru ulaznog signala, frekvenciji i razlučivosti.

7.1.1 Prikaz izbornika Information

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [ / ] dođite na mogućnost **Information**. Pojavit će se trenutni izvor ulaznog signala, frekvencija i razlučivost.

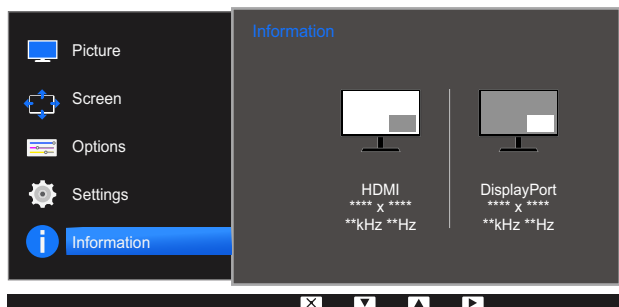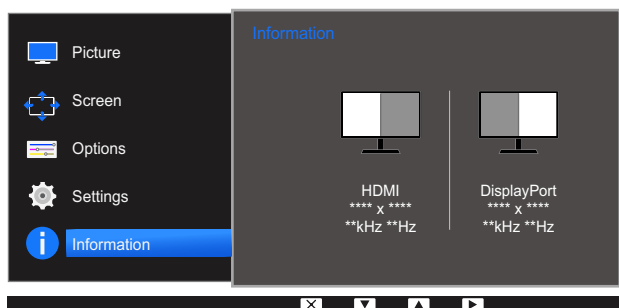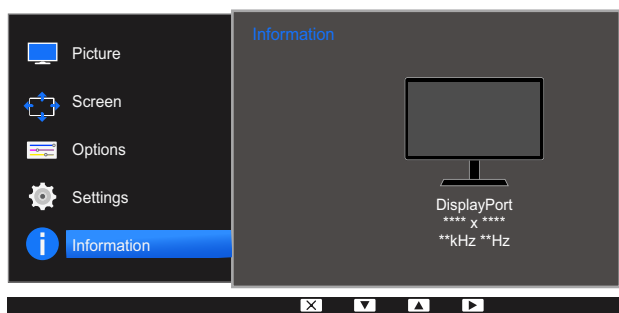

7.2 Konfiguriranje postavki Brightness, Contrast i Volume na početnom zaslonu

Prilagodite postavke za **Brightness**, **Contrast**, **Volume** pomoću gumba [⌵] kad se prikaže početni zaslon (na kojem nema izbornika).



Brightness :

- Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** postavljena na način rada **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Eco Light Sensor**.



Contrast :

- Ta mogućnost nije dostupna kada je **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je **PIP/PBP Mode On** i kada je **Size** u [■] (načinu rada PBP).

- 1 Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja (kada nije prikazan nijedan zaslon izbornika). Zatim pritisnite [⌵]. Prikazat će se sljedeći zaslon.



- 2 Pritisnite gumb [⏏/⏏] da biste naizmjenično koristili postavke **Brightness**, **Contrast** i **Volume**.
- 3 Prilagodite postavku **Brightness**, **Contrast**, **Volume** pomoću gumba [• / •].



8.1 Easy Setting Box



Easy Setting Box

"Easy Setting Box" korisnicima omogućava dijeljenje zaslona na više dijelova.

8.1.1 Instaliranje softvera

- 1 Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
- 2 Odaberite program za postavljanje funkcije "Easy Setting Box".
 -  Ako se skočni prozor i softverska instalacija ne prikazuju na glavnom zaslonu, pronađite i dvaput pritisnite instalacijsku datoteku za "Easy Setting Box" na CD-ROM mediju.
- 3 Kada se prikaže čarobnjak za instalaciju, pritisnite **Sljedeće**.
- 4 Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
 - 
 - Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalno ponovno nakon instalacije.
 - Ikona "Easy Setting Box" možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama uređaja.
 - Ako se ikona prečaca ne prikaže, pritisnite tipku F5.

Ograničenja i problemi s instalacijom ("Easy Setting Box")

Na instalaciju funkcije "Easy Setting Box" možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Zahtjevi sustava

Operativni sustav

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Hardver

- Najmanje 32 MB memorije
- Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku

8.1.2 Uklanjanje softvera

Pritisnite **Start**, odaberite **Postavke/Upravljačka ploča**, a zatim dvaput pritisnite **Dodavanje ili uklanjanje programa**.

Na popisu programa odaberite "Easy Setting Box" i pritisnite gumb **Dodaj/Izbriši**.

9.1 Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku

9.1.1 Testiranje proizvoda



Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.

Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.

Ako je zaslon isključen, a indikator napajanja trepće premda je monitor pravilno povezan s računalom, izvedite samodijagnostički test.

- 1 Isključite računalu i proizvod.
- 2 Izvucite kabel iz monitora.
- 3 Uključivanje proizvoda.
- 4 Ako se pojavi poruka **Check Signal Cable**, monitor funkcionira normalno.



Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.

9.1.2 Provjera rezolucije i frekvencije

Za ulazni signal razlučivosti veće od podržane (pogledajte "10.3 Tablica standardnih načina rada signala") nakratko će se pojaviti poruka **Not Optimum Mode**.

9.1.3 Provjerite sljedeće.

Problem u instalaciji (način rada s računalom)

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	<p>Provjerite jesu li monitor i računalu pravilno povezani kabelom i jesu li priključci čvrsto utaknuti.</p> <p>(Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")</p>

Problem sa zaslonom

Problemi	Rješenja
LED indikator napajanja je isključen. Zaslون se ne može uključiti.	Provjerite je li kabel za napajanje ispravno povezan. (Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable .	Provjerite je li kabel pravilno priključen na monitor. (Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala") Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
Not Optimum Mode se prikazuje na zaslonu.	Ta se poruka pojavljuje kad su razlučivost ili frekvencija signala iz grafičke kartice veći od maksimalnih vrijednosti za proizvod. Promijenite maksimalnu razlučivost i frekvenciju u skladu s mogućnostima monitora prema tablici standardnih ulaznih signala (stranica 101).
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.	Provjerite kablsku vezu s proizvodom. (Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.	Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo. Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava. Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.	Provjerite nalaze li se rezolucija i frekvencija računala unutar raspona rezolucije i frekvencije kompatibilnih s proizvodom. Nakon toga prema potrebi promijenite postavke, pri čemu kao pomoć možete koristiti tablicu standardnih načina rada signala (stranica 101) u ovom priručniku i izbornik Information na proizvodu.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.	Podesite opcije Brightness i Contrast .
Boje na zaslonu nisu ujednačene.	Promijenite postavke mogućnosti Color (Pogledajte "3.7 Color")
Boje na zaslonu imaju sjene i iskrivljene su.	Promijenite postavke mogućnosti Color (Pogledajte "3.7 Color")
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.	Promijenite postavke mogućnosti Color (Pogledajte "3.7 Color")

Problemi	Rješenja
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do 1 sekunde.	Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
	Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.

Problem sa zvukom

Problemi	Rješenja
Nema zvuka.	Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.
	Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.	Podešavanje jačine zvuka.
	Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računala ili u softveru.

Problem s uređajem koji je izvor zvuka

Problemi	Rješenja
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.	Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.

9.2 Pitanja i odgovori

Pitanje	Odgovor
Kako mogu promijeniti frekvenciju?	<p>Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i teme → Prikaz → Postavke → Dodatno → Monitor pa u odjeljku Postavke monitora prilagodite postavku Učestalost osvježavanja. Windows ME/2000: Prijedite u Upravljačka ploča → Prikaz → Postavke → Dodatno → Monitor, a zatim podesite opciju Učestalost osvježavanja pod Postavke monitora. Windows Vista: Odaberite Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke prikaza → Dodatne postavke → Monitor pa u odjeljku Postavke monitora prilagodite postavku Učestalost osvježavanja. Windows 7: Odaberite Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Razlučivost zaslona → Dodatne postavke → Monitor pa u odjeljku Postavke monitora prilagodite postavku Učestalost osvježavanja. Windows 8: Odaberite Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Razlučivost zaslona → Dodatne postavke → Monitor pa u odjeljku Postavke monitora prilagodite postavku Učestalost osvježavanja.

Pitanje	Odgovor
Kako mogu promijeniti rezoluciju?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Prijedite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju. Windows ME/2000: Prijedite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju. Windows Vista: Prijedite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi → Postavke prikaza i podesite rezoluciju. Windows 7: Prijedite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju. Windows 8: Prijedite u Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.
Kako mogu postaviti način rada za uštedu energije?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu. Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu. Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu. Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu. Windows 8: Čuvar zaslona postavite u Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.



Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalu ili grafičku karticu.

10.1 Općenito

Naziv modela		S27D850T	S32D850T
Zaslon	Veličina	27 inča (68 cm)	32 inča (81 cm)
	Područje prikaza	596,7 mm (V) x 335,6 mm (O)	708,48 mm (V) x 398,52 mm (O)
	Visina piksela	0,2331 mm (V) x 0,2331 mm (O)	0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (O)
Napajanje		AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz	
Dimenzije (Š x V x D) / težina	Bez postolja	627,4 x 376,4 x 66,1 mm / 7,1 kg	741,3 x 441 x 68,5 mm / 9,4 kg
	S postoljem	MAKS.: 627,4 x 596,3 x 280 mm / 9,95 kg MIN.: 627,4 x 466,3 x 280 mm / 9,95 kg	MAKS.: 741,3 x 630 x 280 mm / 12,2 kg MIN.: 741,3 x 500 x 280 mm / 12,2 kg
VESA spoj za montiranje		100 mm x 100 mm	100 mm x 100 mm Pribor za montažu na zid: 200 mm x 200 mm
Atmosferski uvjeti	Rad	Temperatura : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlaga : od 10 % – 80 %, bez kondenzacije	
	Skladištenje	Temperatura : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlaga : od 5 % – 95 %, bez kondenzacije	



Plug-and-Play

Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.



Točke na zaslonu (pikseli)

Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.



Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.



Ovo je digitalni uređaj klase B.

10.2 Ušteda električne energije

Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i upravljanjem statusom LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.

Ušteda električne energije	Uvjeti testiranja prema programu Energy Star	Način rada za uštedu energije	Napajanje je isključeno (Gumb napajanja)
Indikator napajanja	Uključeno	Treptanje	Isključeno
Potrošnja energije (S27D850T)	Uobičajeno 33 W	Uobičajeno 0,45 W Maks. 0,5 W	manje od 0,5 W
Potrošnja energije (S32D850T)	Uobičajeno 46 W	Uobičajeno 0,45 W Maks. 0,5 W	manje od 0,5 W



- Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.
- ENERGY STAR® je zaštitni znak američke agencije za zaštitu okoliša.
Snaga prema standardu Energy Star mjeri se metodom testiranja za trenutni standard Energy Star®.
- Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0 W, iskopčajte kabel za napajanje. Kada uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, obavezno izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0 W kada prekidač napajanja ne postoji, iskopčajte kabel za napajanje.

10.3 Tablica standardnih načina rada signala



- Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. To znači da će se uz razlučivost različitu od navedene kvaliteta slike smanjiti. Da biste to izbjegli, savjetujemo da odaberete optimalnu razlučivost za odgovarajuću veličinu zaslona uređaja.
- Provjerite frekvenciju kad mijenjate CDT monitor (povezan s računalom) za LCD monitor. Ako LCD monitor ne podržava 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT monitora prije nego ga zamijenite za LCD monitor.

Naziv modela		S27D850T / S32D850T
Sinkronizacija	Vodoravna frekvencija	30 ~ 90 kHz
	Okomita frekvencija	50 ~ 75 Hz
Rezolucija	Optimalna rezolucija	2560 x 1440 @ 60 Hz
	Maksimalna rezolucija	2560 x 1440 @ 60 Hz

Ako se s računala prenosi signal razlučivosti navedene u tablici standardnih ulaznih signala, zaslon će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 2560 x 1440RB	88,787	59,951	241,500	+/-



- Vodoravna frekvencija

Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

- Okomita frekvencija

Vjeran prikaz omogućuje se uzastopnim prikazivanjem iste slike desetke puta u sekundi. Ta se učestalost ponovnog prikazivanja zove "okomita frekvencija" ili "brzina osvježavanja", a mjeri se u hercima (Hz).

Kontaktirajte Samsung



Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod, molimo da kontaktirate Samsung korisničku podršku.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca/support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	http://www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
URUGUAY	000-405-437-33	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ve/support

EUROPE		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be/support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	http://www.samsung.com/gr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk/support
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr/support

EUROPE		
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	http://www.samsung.com/de/ support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr/ support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	http://www.samsung.com/it/ support
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv/ support
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt/ support
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl/ support
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com/no/ support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/ support
PORTUGAL	808 20 7267	http://www.samsung.com/pt/ support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	http://www.samsung.com/ro/ support
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs/ support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk/ support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	http://www.samsung.com/si

EUROPE		
SPAIN	0034902172678	http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk/support

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	http://www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	http://www.samsung.com/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com/ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support

CHINA		
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk/support (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	http://www.samsung.com/support

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	http://www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	http://www.samsung.com/my/support
MYANMAR	01-2399888	http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN	0800-329999	http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th/support
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com/vn/support

S.W.A		
BANGLADESH	09612300300	http://www.samsung.com/in/support

S.W.A		
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	http://www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000	http://www.samsung.com/support

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT	08000-726786 16580	http://www.samsung.com/eg/support
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/support
QATAR	800-CALL (800-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa/support http://www.samsung.com/sa_en/support (English)

MENA		
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com/support
BURUNDI	200	http://www.samsung.com/support
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC	499999	http://www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en/support
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en/support
RWANDA	9999	http://www.samsung.com/support
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com/support
SUDAN	1969	http://www.samsung.com/support
TANZANIA	0800 755 755	http://www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com/support

Troškovi servisa (snosi ih korisnik)



Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.

Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

- ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja uređaja
- ako su uzrok kvara vanjski faktori. (internet, antena, ožičeni signal itd.)
- ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog uređaja
- ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
- ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
- ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
- ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
- ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti
- ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta

Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.

Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

- vanjski utjecaj ili pad uređaja
- upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
- ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
- ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
- ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
- ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku

Ostali slučajevi

- ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava itd.)
- ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator, lampica, filter, vrpca itd.)



Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.

Pravilno odlaganje

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Terminologija

OSD (On Screen Display)

OSD (engl. On Screen Display – zaslonsko sučelje) omogućuje konfiguriranje zaslonskih postavki radi odgovarajuće optimizacije kvalitete slike. Omogućuje promjenu svjetline, nijanse i veličine zaslona te mnogih drugih postavki putem izbornika na zaslonu.

USB konzentator

Jedan USB priključak možete proširiti na više USB neovisnih priključaka.

Gamma

Izbornik Gamma omogućuje prilagodbu razine sive boje koja na zaslonu predstavlja srednje tonove. Prilagodbom svjetline posvjetljava se čitav zaslon, dok se prilagodbom postavke Gamma posvjetljava samo srednja svjetlina.

Razina sive

Razina se odnosi na stupnjeve intenziteta boje koji variraju promjenama boje između tamnijih i svjetlijih područja na zaslonu. Promjene svjetline zaslona izražene su varijacijama crne i bijele, a razina sive odnosi se na srednje područje između te dvije boje. Promjenom razine sive boje putem postavke Gamma mijenja se srednja osvijetljenost na zaslonu.

Frekvencija skeniranja

Frekvencija skeniranja ili frekvencija osvježavanja odnosi se na brzinu kojom se slika na zaslonu obnavlja. Zaslonski podaci neprestano se osvježavaju radi prikaza slike, ali je to osvježavanje nevidljivo golom oku. Broj osvježavanja zaslona naziva se frekvencija skeniranja i izražava se u hercima (Hz). Frekvencija skeniranja od 60 Hz znači da se zaslon osvježava 60 puta u sekundi. Frekvencija skeniranja zaslona ovisi o performansama grafičke kartice u računalu i monitoru.

Vodoravna frekvencija

Znakovi ili slike koji se prikazuju na zaslonu monitora sastoje se od mnoštva točkica (piksela). Pikseli se prenose u vodoravnim crtama, koje se zatim okomito raspoređuju da bi se stvorila slika. Vodoravna frekvencija mjeri se u kilohercima (kHz), a upućuje na to koliko se puta vodoravne crte u sekundi prenose i prikazuju na zaslonu monitora. Vodoravna frekvencija od 85 znači da se vodoravne linije koje tvore sliku prenose 85.000 puta u sekundi. Vodoravna frekvencija označena je kao 85 kHz.

Okomita frekvencija

Jedna se slika sastoji od mnoštva vodoravnih crta. Okomita frekvencija mjeri se u hercima (Hz), a upućuje na to koliko slika u sekundi mogu stvoriti te vodoravne crte. Vodoravna frekvencija od 60 Hz znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Okomita frekvencija poznata je i pod nazivom "brzina osvježavanja" i utječe na titranje zaslona.

Rezolucija

Razlučivost je broj vodoravnih i okomitih piksela od kojih se sastoji zaslon. Predstavlja razinu detaljiniziranosti zaslona.

Uz veću se razlučivost na zaslonu prikazuje više informacija, što je prikladno za obavljanje više zadataka istodobno.

Uz razlučivost od, primjerice, 1366 x 768 slika na zaslonu sastoji se od 1366 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 768 okomitih crta (okomita razlučivost).

Uz razlučivost od, primjerice, 1920 x 1080 slika na zaslonu sastoji se od 1920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1080 okomitih crta (okomita razlučivost).

Plug & Play

Značajka "uključi i radi" omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.

Monitor za izvršenje funkcije Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.

A

Automatsko isključivanje 87

Autorska prava 7

B

Boja 51

Brzo punjenje putem USBa 80

D

Dijelovi 21

E

Easy Setting Box 92

ECO 74

I

Informacije 90

Instaliranje 25

J

Jezik 71

K

Kontaktirajte Samsung 103

Kontrast 45

Korištenje proizvoda kao USB koncentratora 40

M

Mjere opreza 10

N

Nač igr 47

O

Općenito 99

Oštrina 46

Otkrivanje izvora 85

P

PC/AV način rada 83

PIP/PBP 58

Pitanja i odgovori 97

Ponovno postavljanje svih postavki 89

Povezivanje s računalom i korištenje računala 32

Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda 18

Pravilno odlaganje 113

Prije povezivanja 32

Provjera priključka za zaslon 82

Provjera sadržaja 19

Prozirnost 73

R

Razina crne boje na HDMI priključku 53

Rotiranje monitora 31

S

SAMSUNG MAGIC Bright 48

SAMSUNG MAGIC Upscale 50

Svjetlina 44

Š

Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku 94

T

Tablica standardnih načina rada signala 101

Terminologija 114

Troškovi servisa (snosi ih korisnik) 111

V

Veličina slike 55

Vrijeme odaziva 54

Vrijeme ponavljanja tipki 86

Vrijeme prikaza 72